


jura®




**Kavos aparato
GIGA X8c Professional
aptarnavimo instrukcija**

PRIETAISO APRAŠYMAS

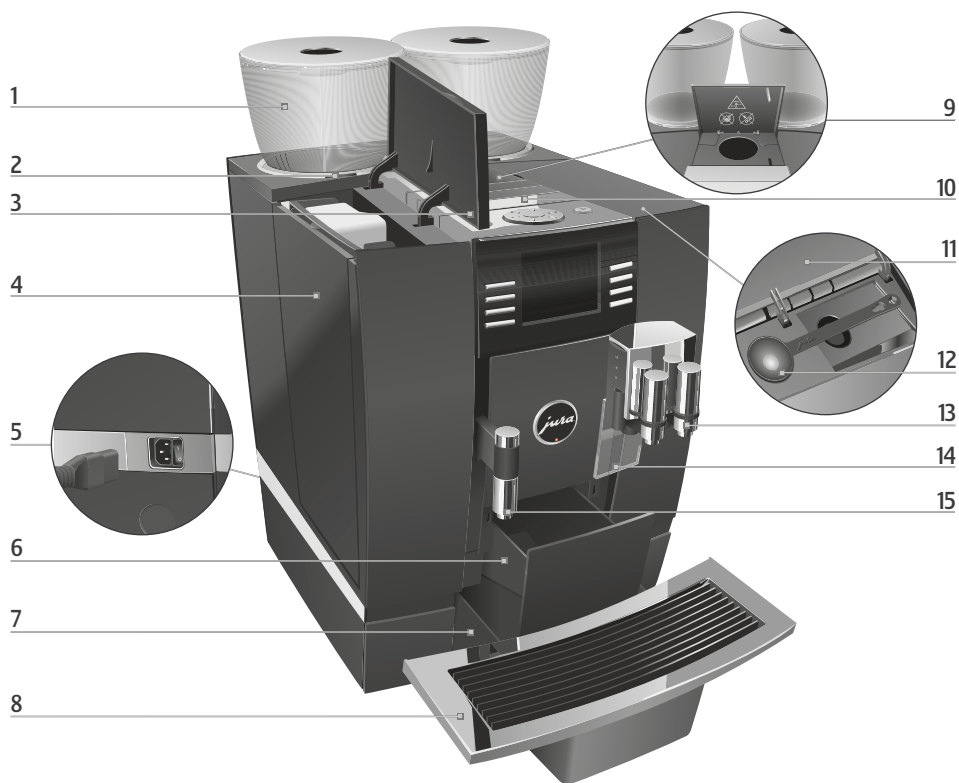

1. Kavos pupelių talpa su aromato saugojimo dangteliu
2. Kavos pupelių talpos būsenos indikatorius
3. Vandens talpos dangtelis
4. Vandens talpa
5. Srovės šaltinio įjungimo / išjungimo jungiklis, maitinimo laido jungtis
6. Kavos tirščių talpa
7. Nulašėjimo padėklas
8. Padėkliukas puodeliams
9. Talpa maltai kavai
10. Vėdinimo angos
11. Priedų talpos dangtelis
12. Dozavimo šaukštas maltai kavai
13. Reguliuojamo aukščio ir pločio kavos piltuvėlis
14. Apsauga nuo taškymo
15. Reguliuojamo aukščio karšto vandens piltuvėlis

Prietaiso valdymo elementai

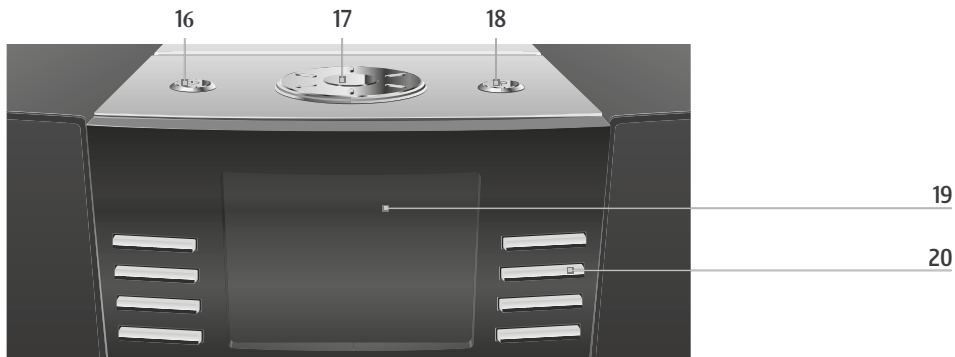

- 16. Įjungimo/išjungimo mygtukas 
- 17. Valdymo ratukas *Rotary Switch*
- 18. Programavimo mygtukas 
- 19. TFT ekranas
- 20. Valdymo mygtukai
(funkcija priklauso nuo to, kas rodoma ekrane)
- 21. Aptarnavimo dangtelis
(atidaromas piršto paspaudimu)
- 22. Kavos pupelių talpos užraktas
- 23. Kavos pupelių talpos sklendė
- 24. Aptarnavimo jungtis (po dangteliu)

Turinys

1. SAUGUS PRIETAISO NAUDOJIMAS		6.3 Kavos aparato nustatymai	22
1.1 Tinkamas naudojimas	5	6.3.1 Priežiūros programų nustatymai	22
1.2 Įspėjimai ir atsargumo priemonės	5	6.3.1.1 Vandens kietumo nustatymas	23
2. JURA APTARNAVIMO CENTRO ATLIEKAMI NUSTATYMAI	6	6.3.2 Energijos taupymo režimas (E.S.M.®)	23
3. DARBO VIETOS RUOŠIMAS NAUDOJIMUI	6	6.3.3 Laiko ir datos nustatymas	24
3.1 Vandentiekio pajungimas	7	6.3.4 Automatinis įjungimas ir išjungimas	25
3.2 Kavos pupelių pildymas	7	6.3.4.1 Automatinis įjungimas ir išjungimas savaitės dienomis	25
4. NAUDOJANTIS PIRMA KARTĄ	7	6.3.4.2 Automatinis išjungimas po produkto ruošimo	25
4.1 Prietaiso ruošimas naudojimui	8	6.3.5 Matavimo vienetai	26
4.1.1 Greitas paruošimas	8	6.3.6 Gamintojo nustatymai	26
4.1.2 Standartinis paruošimas	9	6.3.7 Valdymo meniu kalba	27
4.1.2.1 Su išoriniu Claris vandens filtru	9	6.3.8 Ekranų parametrai	27
4.1.2.2 Be išorinio Claris vandens filtro	10	6.3.9 Ekranų užsklanda	28
4.2 Vandens kietumo matavimas	11	6.4 Informacija	28
4.3 Pieno sistemos sujungimas	11	7. PRIEŽIŪRA	30
5. KAVOS GĖRIMŲ RUOŠIMAS	11	7.1 Kavos aparato praplovimo programa	30
5.1 Produktų meniu	12	7.2 Pieno sistemos praplovimo programa	30
5.1.1 Produkto ruošimas iš pagrindinio meniu	12	7.3 Pieno sistemos valymo programa	31
5.1.2 Produkto ruošimas iš papildomo meniu	13	7.4 Išorinio Claris vandens filtro keitimas	32
5.2 Sumaltos kavos pupelės	13	7.5 Kavos aparato valymo programa	32
5.3 Karštas vanduo	14	7.6 Kavos aparato nukalkinimo programa	34
5.4 Gėrimo kiekio pagal puodelio tūrį nustatymas	15	7.7 Kavos piltuvėlio plovimas mechaniniu būdu	35
5.5 Kavos malūnėlio pasirinkimo funkcija	15	7.8 Kavos pupelių talpos valymas	38
5.5.1 Produkto ruošimas naudojant malūnėlio pasirinkimo funkciją	16	7.9 Kasdienė priežiūra	39
5.6 Pagreitinamas kavos gėrimų ruošimas	17	7.9.1 Įjungimas	39
6. PROGRAMAVIMAS	17	7.9.2 Išjungimas	40
6.1 Valdymo meniu	17	7.9.3 Dienos pabaiga	40
6.2 Produktų parametrai	18	8. VANDENS SISTEMOS TUŠTINIMAS	41
6.2.1 Produktų nustatymų keitimas	19	9. PRANEŠIMAI EKRANĖLYJE	42
6.2.2 Papildomo vandens kiekio funkcija	19	10. SAVARANKIŠKAS VEIKIMO SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS	44
6.2.3 Produkto perkėlimas į pagrindinį meniu	20	11. TECHNINIAI DUOMENYS	46
6.2.4 Produkto pavadinimo keitimas	21	12. PRIETAISO UTILIZACIJA	46
6.2.5 Kavos malimo rupumo nustatymas	21	13. TECHNINIAI PAKAITIMAI	46
		14. DIREKTYVOS	46

Gerb.kliente,

Ačiū, kad įsigijote JURA automatinį kavos aparatą *GIGA X8c Professional*. Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir ją saugokite lengvai prieinamoje vietoje. Prietaisą išimkite iš pakuotės, nuimkite etiketes bei pakavimo elementus iš prietaiso vidaus ir išorės.

i Kavos aparato *GIGA X8c Professional* valdymo meniu gali būti rodomas lietuvių kalba. Lietuvių kalba yra papildomai įdiegiama JURA gamintojo įgaliotoje aptarnavimo įmonėje. *GIGA X8c Professional* modelis yra gaminamas skirtingų modifikacijų, dėl to lietuviško valdymo meniu kai kurioms modifikacijoms negalima įdiegti. Dėl lietuviško valdymo meniu įdiegimo į Jūsų *GIGA X8c Professional* teiraukitės pirkimo vietoje arba JURA įgaliotoje aptarnavimo įmonėje.

1. SAUGUS PRIETAISO NAUDOJIMAS

1.1 Tinkamas naudojimas

- Kavos aparatui JURA naudotina elektros srovės įtampa nustatoma gamykloje. Patikrinkite, ar elektros srovės šaltinis atitinka prietaiso techninėse charakteristikose nurodytus reikalavimus.
- Prietaisu gali būti ruošiami kavos gėrimai, šildomas ir plakamas pienas bei tiekiamas karštas vanduo. Kitais atvejais, dėl netinkamo naudojimosi prietaisu, gamintojas gali nutraukti nemokamą garantinį aptarnavimą LR įstatymų nustatyta tvarka.
- JURA Elektroapparate AG gamintojas nėra atsakingas už jokią žalą, patirtą dėl prietaiso netinkamo naudojimo arba naudojimo ne pagal paskirtį.
- Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite visą naudojimosi instrukciją ir ją saugokite lengvai prieinamoje vietoje.

1.2 Įspėjimai ir atsargumo priemonės

- Vaikai nesupranta apie galimus pavojus, kurie gali kilti kai yra įjungti ir naudojami elektriniai prietaisai, todėl niekada nepalikite vaikų be priežiūros šalia elektros prietaisų.
- Neleiskite vaikams žaisti su kavos aparatu.
- Vaikai negali aptarnauti ir atlikti priežiūros programas, nebent jie tai daro prižiūrimi atsakingo asmens.
- Prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurie dėl patirties arba žinių stokos negali juo naudotis saugiai, arba asmenims, kurių fizinės, jutimo arba protinės galimybės yra sumažėjusios, nebent už juos atsakingas asmuo parodo, kaip prietaisu saugiai naudotis ir juos prižiūri.
- Nesinaudokite kavos aparatu, jeigu pažeistas elektros laidas. Saugokite įtampos laidą nuo kontakto su karštais paviršiais bei nuo aštrių paviršių briaunų. Neišjunginėkite prietaiso iš elektros lizdo traukiant už maitinimo laido – imkite už šakutės.
- Nesinaudokite kavos aparatu lauke, esant blogoms oro sąlygoms (lietus, sniegas, šaltis). Neįjunkite kavos aparato į srovės šaltinį šlapiomis rankomis.
- Kavos aparatą statykite ant lygaus ir stabilaus paviršiaus. Niekada nestatykite ant karšto arba šilto paviršiaus (pvz., viryklės paviršiaus). Įsitikinkite, kad kavos aparatas pastatytas vaikams neprieinamoje vietoje.
- Imkitės būtinų atsargumo priemonių karšto vandens ar garo gaminimo metu, stebėkite, kad karštas vanduo ar garas nepatektų ant odos.

- Nesinaudokite ir nepalikite prietaiso, jeigu aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 0°C, gali užšalti prietaiso vandens sistema, ko pasekoje galimi prietaiso gedimai.
- JURA gamintojas neatsako už jokią žalą, patirtą dėl kitų gamintojų prietaisui panaudotus komplektuojančius priedus, atsargines detales ar priežiūros priemones.
- Jeigu planuojate aparatu nesinaudoti ilgesnį laiką, pvz. atostogų metu, jį išjunkite iš elektros srovės šaltinio.
- Jeigu ruošiatės valyti prietaiso korpusą, jį išjunkite iš elektros srovės šaltinio.
- Nenardinkite kavos aparato į vandenį, nedėkite sudedamųjų kavos aparato dalių į indų plovimo mašiną, nedžiovinkite mikrobangų krosnelėje.
- Jeigu naudojate išorinį *Claris* vandens filtrą:
 - Išorinį *Claris* vandens filtrus laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.
 - Išorinius *Claris* vandens filtrus laikykite sausoje vietoje, hermetiškoje pakuotėje.
 - Išorinius *Claris* vandens filtrus laikykite atokiau nuo karštų skleidžiančių prietaisų bei nuo tiesioginių saulės spindulių.
 - Nenaudokite pažeistų išorinių *Claris* vandens filtrų.
 - Neardykite išorinių *Claris* vandens filtrų.
- Neardykite ir neremontuokite kavos aparato patys. Remonto darbus gali atlikti įgaliota JURA gamintojo aptarnavimo įmonė, turinti specialią įrangą bei naudojanti originalias detales.
- JURA gamintojo įgaliota aptarnavimo įmonė gali nutraukti nemokamą garantinį aptarnavimą, kai vartotojas nesilaiko naudojimosi instrukcijos reikalavimų, LR įstatymų nustatyta tvarka.

2. JURA APTARNAVIMO CENTRO ATLIEKAMI NUSTATYMAI

Šiuos nustatymus galima pakeisti tik JURA aptarnavimo centre:

- Uždrausti naudoti vartotojui papildomą kavos gėrimų meniu (skaitykite skyrių 5.1.2. Produkto ruošimas iš papildomo meniu.)
- Valdymo meniu punktams priskirti kodus (galimi 4 skirtingi kodai), kurių dėka galima uždrausti naudoti tam tikras funkcijas, pvz. išjungti priežiūros programas.
- Funkcijos „Gėrimo kiekio pagal puodelio tūrį nustatymas“ išjungimas
- Dviejų produkto porcijų vienu metu ruošimo, paspaudus mygtuką du kartus, funkcijos išjungimas
- Sisteminio prašymo po valymo procedūros išvalyti kavos tirščių talpą išjungimas
- Uždrausti rodyti greitaruošos simbolį pagrindiniame meniu esantiems greito ruošimo kavos gėrimams.

Tik JURA aptarnavimo centro darbuotojai gali užprogramuoti:

- Kavos tirščių išmetimo į išorinę talpą funkciją.

3. DARBO VIETOS RUOŠIMAS NAUDOJIMUI

- i** Aplankykite svetainę internete <http://www.ejura.lt>, kurioje rasite naudingos informacijos apie kavos aparato valdymą, priežiūrą bei kavą.
- i** Prietaisą statykite ant sauso, lygaus ir įtvirtinto paviršiaus, toliau nuo karštų skleidžiančių prietaisų ar atviros liepsnos, neuždenkite prietaiso ventiliacijos angų pašaliniais daiktais.

Prieš pajungiant GIGA nuolatiniam naudojimui kvalifikuotas santechnikos meistras turi atlikti paruošiamuosius darbus:

- Įjungti panaudoto vandens nutekėjimą į kanalizaciją ar išorinę talpą
- GIGA maitinimo šaltinis turi būti apsaugotas automatinio srovės išjungėju.
- Elektros maitinimo grandinė privalo turėti išjungimą
- Prijungimo prie vandentiekio sistema privalo turėti vandens užsikimo kranelį su atgalinio nutekėjimo apsauga ir filtru.
- Pajungimo prie vandentiekio įranga turi atitikti skyriaus 11. „Techniniai duomenys“ nurodytus reikalavimus.
- Vandens nutekėjimo sistema turi būti prijungta prie kanalizacijos sifono.
- Vandentiekio kanalizacijos, elektros tinklo įrengimo darbus turi atlikti kvalifikuotas santechnikas.
- Visi aukščiau paminėti darbai turi būti padaryti prieš JURA serviso darbuotojams pajungiant prietaisą darbo vietoje.

3.1 Vandens talpos pildymas

- Prieš pradėdant naudoti *GIGA X8c Professional* kavos aparatu, jis turi būti prijungtas prie vandentiekio sistemos.

3.2 Kavos pupelių pildymas

- Kavos aparato malūnas nepritaikytas malti žalias arba sumaišytas su priedais (aromatais, aliejais ir pan.) kavos pupelės.
- Atidarykite kavos pupelių talpos dangtelį (1)
- Jeigu talpoje yra nešvarumų ar pašalinių daiktų, juos pašalinkite
- Įberkite kavos pupelių į talpą
- Uždarykite kavos pupelių talpos dangtelį

4. NAUDOJANTIS PIRMĄ KARTĄ


- Nesinaudokite kavos aparatu, jeigu pažeistas elektros laidas!
- Įjungus kavos aparatą *GIGA X8c Professional* pirmą kartą, reikės paruošti prietaisą naudojimui, pasirenkant vieną iš dviejų **Greitas pasiruošimas (Quick instalation)** arba **Standartinis pasiruošimas (Standart instalation)** paruošimo būdų.
- **Greitas pasiruošimas (Quick instalation)** – nustatoma data, laikas ir prietaisas leidžia ruošti kavos gėrimus.
- **Standartinis pasiruošimas (Standart instalation)** – nustatoma data, laikas ir prašoma pasirinkti, ar bus naudojamas išorinis *Claris* vandens filtras.

Jei vandens kietumas didesnis nei 10° dH, rekomenduojame naudoti vandens filtrą. Jeigu nežinote naudojamo vandens kietumo, skaitykite skyrių 4.2. „Vandens kietumo matavimas“.

4.1 Prietaiso ruošimas naudojimui

i Įsitikinkite, kad vandens talpa ir kavos pupelių talpa yra pripildytos.

- Maitinimo laido vieną galą prijunkite prie kavos aparato, kitą – į įtampos šaltinį
- Prietaisą įjunkite srovės šaltinio įjungimo / išjungimo jungikliu (5)

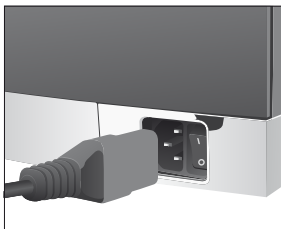

- Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką
- Užrašas ekranėlyje: **Welcome to Jura**
- Ekране rodomos valdymo meniu kalbos

i Jeigu neradote reikiamos valdymo meniu kalbos, dešinėje pusėje spauskite mygtuką **Next**

- Spauskite mygtuką **Next**, kol rasite norimą kalbą, pvz.: lietuvių (anglų)
- Užrašas ekranėlyje: **Lietuvių (English)**
- Paspauskite atitinkamą mygtuką ties pasirinkta kalba
- Užrašas ekranėlyje: **Išsaugota (Saved)**
- Užrašas ekranėlyje: **Pirmas naudojimas (First-time use)**

i Dabar prašoma pasirinkti vieną iš dviejų prietaiso paruošimo naudojimui būdų: **Greitas pasiruošimas (Quick instalation)** arba **Standartinis pasiruošimas (Standart instalation)**.

4.1.1 Greitas paruošimas

- Paspauskite mygtuką **Greitas pasiruošimas (Quick instalation)**
- Užrašas ekranėlyje: **Laikas (Time)**
- Spauskite mygtukus **+** arba **-** valandų nustatymui
- Spauskite mygtuką **Išsaugoti (Save)**
- Spauskite mygtukus **+** arba **-** minučių nustatymui
- Spauskite mygtuką **Išsaugoti (Save)**
- Užrašas ekranėlyje: **Išsaugota (Saved)**
- Užrašas ekranėlyje: **Data (Date)**
- Spauskite mygtukus **+** arba **-** metų nustatymui
- Spauskite mygtuką **Išsaugoti (Save)**
- Spauskite mygtukus **+** arba **-** mėnesio nustatymui
- Spauskite mygtuką **Išsaugoti (Save)**
- Spauskite mygtukus **+** arba **-** dienos nustatymui
- Spauskite mygtuką **Išsaugoti (Save)**
- Užrašas ekranėlyje: **Išsaugota (Saved)**
- Užrašas ekranėlyje: **Paspauskite valdymo ratuką. (Press the Rotary Switch.)**
- Padėkite tuščią indą po kavos piltuvėliu (13)



- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch* (17)
- Užrašas ekranėlyje: **Sistema pildosi (System is filling.)**
- Pildosi kavos aparato sistema, pildymas baigiasi automatiškai
- Užrašas ekranėlyje: **Jus sveikina Jura (Welcome to Jura)**
- Užrašas ekranėlyje: **Aparatas kaista. (Machine is heating.)**
- Užrašas ekranėlyje: **Aparatas skalaujamas. (Machine is rinsing.)**
- Praplaunama kavos aparato sistema, praplovimas baigiasi automatiškai
- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**
- Kavos aparatas paruoštas naudojimui

4.1.2 Standartinis paruošimas

- Paspauskite mygtuką **Standartinis pasiruošimas (Standart instalation)**
- Užrašas ekranėlyje: **Laikas (Time)**
- Spauskite mygtukus **+** arba **-** valandų nustatymui
- Spauskite mygtuką **Išsaugoti (Save)**
- Spauskite mygtukus **+** arba **-** minučių nustatymui
- Spauskite mygtuką **Išsaugoti (Save)**
- Užrašas ekranėlyje: **Išsaugota (Saved)**
- Užrašas ekranėlyje: **Data (Date)**
- Spauskite mygtukus **+** arba **-** metų nustatymui
- Spauskite mygtuką **Išsaugoti (Save)**
- Spauskite mygtukus **+** arba **-** mėnesio nustatymui
- Spauskite mygtuką **Išsaugoti (Save)**
- Spauskite mygtukus **+** arba **-** dienos nustatymui
- Spauskite mygtuką **Išsaugoti (Save)**
- Užrašas ekranėlyje: **Naudoti filtrą (Use filtre)**

i Dabar prašoma pasirinkti ar naudosite išorinį *Claris* vandens filtrą: **Aktyvus (Active)** arba **Neaktyvus (Inactive)**.

4.1.2.1 Su išoriniu *Claris* vandens filtru

i Kavos aparato nukalkinti nereikės, jeigu naudosite išorinį *Claris* vandens filtrą

- Jeigu norite naudoti išorinį *Claris* vandens filtrą, spauskite mygtuką **Aktyvus (Active)**
- Spauskite mygtuką **Išsaugoti (Save)**
- Užrašas ekranėlyje: **Filtrų / Vandens filtro talpa (litrais): (Filter / Filter capacity in liters)**
- Spauskite mygtukus **+** arba **-** pirmojo litražo skaičiaus parinkimui

- Spauskite mygtuką **Išsaugoti (Save)**
- Toliau surinkite likusius skaitmenis vandens filtro litražui įvesti
- Spauskite mygtuką **Išsaugoti (Save)**
- Užrašas ekrane: **Paspauskite valdymo ratuką. (Press the Rotary Switch.)**
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch* (17)
- Užrašas ekrane: **Sistemos užpildymas. (System is filling.)**
- Pildosi kavos aparato sistema, pildymas baigiasi automatiškai
- Užrašas ekrane: **Jus sveikina Jura (Welcome to Jura)**
- Užrašas ekrane: **Aparatas kaista. (Machine is heating.)**
- Užrašas ekrane: **Aparatas skalaujamas. (Machine is rinsing.)**
- Praplaunama kavos aparato sistema, praplovimas baigiasi automatiškai
- Užrašas ekrane: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**
- Kavos aparatas paruoštas naudojimui

4.1.2.2 Be išorinio Claris vandens filtro

- i** Jeigu nenaudosite išorinio *Claris* vandens filtro, naudojimo eigoje kavos aparatas prašys atlikti nukalkinimą.
- Jeigu nenaudosite išorinio *Claris* vandens filtro, spauskite mygtuką **Neaktyvus (Inactive)**
- Spauskite mygtuką **Išsaugoti (Save)**
- Užrašas ekrane: **Vandens kietumas (Water hardness)**
- i** Kavos aparato sistema prašo nustatyti naudojamo vandens kietumą, jeigu nežinote naudojamo vandens kietumo, skaitykite skyrių 4.2 „Vandens kietumo matavimas“.
- Spauskite mygtukus **+** arba **-** vandens kietumui nustatyti
- Užrašas ekrane: **Išsaugota (Saved)**
- Užrašas ekrane: **Aparatas kaista. (Machine is heating.)**
- Užrašas ekrane: **Paspauskite valdymo ratuką. (Press the Rotary Switch.)**
- Padėkite tuščią indą po kavos piltuvėliu (13)




- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch* (17)
- Užrašas ekrane: **Sistemos užpildymas. (System is filling.)**
- Pildosi kavos aparato sistema, pildymas baigiasi automatiškai
- Užrašas ekrane: **Jus sveikina Jura (Welcome to Jura)**
- Užrašas ekrane: **Aparatas kaista. (Machine is heating.)**
- Užrašas ekrane: **Aparatas skalaujamas. (Machine is rinsing.)**
- Praplaunama kavos aparato sistema, praplovimas baigiasi automatiškai
- Užrašas ekrane: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**
- Kavos aparatas paruoštas naudojimui

4.2 Vandens kietumo matavimas

i Buityje naudojamas vanduo turi kalkių nuosėdų, kurių minkštame vandenyje yra mažiau, kietame – daugiau. Vanduo yra kaitinamas kaitinimo bloke, kuriame natūraliai kaupiasi kalkių nuosėdos ir jos gali užkimšti vandens tiekimo sistemą. Kavos aparatas turi įdiegtą vandens nukalkinimo programą, kurios metu yra išvalomos kalkių nuosėdos iš vandens sistemos, tačiau, kad ši programa aktyvuotųsi laiku, kavos aparatui reikia nustatyti naudojamo vandens kietumą. Prietaiso pakuotėje yra *Aquadur* vandens kietumo matavimo juostelė, kuria galima pamatuoti naudojamo vandens kietumą.

- *Aquadur* vandens kietumo matavimo juostelę išimkite iš *Welcome Pack* pakuotės
- Įmerkite juostelę į vandenį (pakanka vienos sekundės)
- Nukrėskite nuo juostelės vandens likučius
- Palaukite vieną minutę, kol juostelėje išryškės spalvoti segmentai

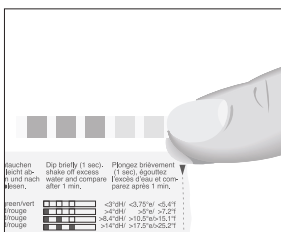

- Palyginkite spalvotų segmentų kombinaciją su aprašymu ant pakuotės
- Nustatykite vandens kietumą kavos aparatui

4.3 Pieno sistemos sujungimas

i GIGA serijos kavos aparatai pasižymi tobulo pieno putos ruošimu, tačiau norint gauti tokią putą, ypač svarbu, kad pieno temperatūra būtų 4-8 °C, todėl rekomenduojame naudoti papildomai įsigijamą JURA pieno šaldytuvą.

- Pieno žarnelę išimkite iš *Welcome Pack* pakuotės ir prijunkite prie kavos piltuvėlio (13), o kitą žarnelės galą – prie pieno šaldytuvo *Professional*, kurį galite įsigyti JURA pardavimo vietose.

5. KAVOS GĖRIMŲ RUOŠIMAS

Kava yra skaniausia, kai yra patiekiamą karšta. Šalti porcelianiniai puodeliai atšaldo gėrimą ir susilpnina skonį, todėl rekomenduojame pašildyti puodelius. Pilnas kavos aromatas atsiskleidžia šiltuose puodeliuose, juos galima šildyti originaliame JURA puodelių šildytuve, kurį galite įsigyti JURA pardavimo vietose.

i Visų produktų parametrai (stiprumas, kavos kiekis, pieno kiekis ir kt.) keičiami kavos aparato programavimo režime, skaitykite skyrių 6.2. „Produktų parametrai“.

i Produkto ruošimą galite bet kada sustabdyti paspaudę valdymo ratuką *Rotary Switch* arba mygtuką **1**.

i Kavos pupelių malimo metu galima keisti stiprumą, žymimą kavos pupelių simboliais: ● (labai švelni), ●● (švelni), ●●● (vidutinė), ●●●● (stipri), ●●●●● (labai stipri), o produkto ruošimo metu – nustatytus kiekius (pvz.: pieno putos ar kavos kiekį) sukdami valdymo ratuką *Rotary Switch*.

- Kavos gėrimams, kuriems yra aktyvuota papildomo vandens kiekio funkcija, kiekio keisti kavos gėrimo ruošimo metu negalima.
- Produkto ruošimo eiga rodoma kavos aparato ekranėlyje.

5.1 Produktų meniu

Kavos aparatas *GIGA X8c Professional* turi pagrindinį ir papildomą meniu:

■ Pagrindinis produktų meniu

Įsijungus kavos aparatui, ekranėlyje rodomas pagrindis produktų meniu. Tiesiog paspauskite ties norimu produktu atitinkantį mygtuką.

■ Papildomas produktų meniu

Pagrindiniame produktų meniu yra rodoma tik keletas produktų, kuriuos kavos aparatas *GIGA X8c Professional* ruošia vieno mygtuko paspaudimu. Norėdami pamatyti papildomą produktų meniu, pasukite valdymo ratuką *Rotary Switch*. Produkto ruošimas pradedamas paspaudus valdymo ratuką *Rotary Switch* arba mygtuką **Paruošti (Prepare)**.


- Jeigu 5 sekundžių laikotarpyje nepasirinksite kavos gėrimo iš papildomo meniu – įsijungs pagrindinis kavos gėrimų meniu.

5.1.1 Produkto ruošimas iš pagrindinio meniu

- Pagrindiniame meniu yra rodomi aštuoni arba šeši (jeigu yra aktyvuota kavos malūnėlio pasirinkimo funkcija **Café à la carte**) produktai, kurie paruošiami produktą atitinkančio vieno mygtuko paspaudimu.

Pavyzdyje pateikiama juodos kavos ruošimo eiga:

- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**
- Juodos kavos puodelį padėkite po kavos piltuvėliu (13)

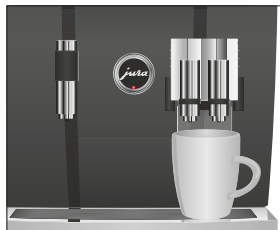

- Paspauskite mygtuką **Kava (Coffee)**
- Užrašas ekranėlyje: **Kava (Coffee)**
- Ruošiamas puodelis juodos kavos, ekranėlyje rodomas kavos stiprumas ir kiekis
- Ruošimas baigiamas automatiškai, kai į puodelį pribėga nustatytas kavos kiekis
- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**
- 2 kavos puodelius vienu metu paruošite atitinkamą produkto mygtuką paspaudę **2 kartus 2 sekundžių laikotarpyje** arba **2x** produktą galite rasti papildomame meniu.
- Ruošiant 2 kavos puodelius vienu metu negalima pasirinkti kavos stiprumo.

5.1.2 Produkto ruošimas iš papildomo meniu

i Norėdami pamatyti papildomą produktų meniu, pasukite valdymo ratuką *Rotary Switch*. Produkto ruošimas prasideda paspaudus valdymo ratuką *Rotary Switch* arba mygtuką **Paruošti (Prepare)**.

i Jeigu 5 sekundžių laikotarpyje nepasirinksite kavos gėrimo iš papildomo meniu – išijungs pagrindinis kavos gėrimų meniu.

Pavyzdyje pateikiama **Caffè latte** kavos gėrimo ruošimo eiga:

- Užrašas ekrane: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**
- Išimkite pieno žarnelę iš pakuotės ir prijunkite prie kavos piltuvėlio (13), o kitą žarnelės galą – prie pieno šaldytuvo arba įmerkite į pieno pakuotę ar butelį
- Kavos puodelį padėkite po kavos piltuvėliu



- Pasukite valdymo ratuką *Rotary Switch* (17)
- Ekrane rodomas produktų papildomas meniu
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol rasite **Caffè latte**
- Paspauskite valdymo mygtuką *Rotary Switch* arba mygtuką **Paruošti (Prepare)**
- Ruošimas baigiamas automatiškai, kai į puodelį pribėga nustatytas kavos kiekis
- Užrašas ekrane: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**

5.2 Sumaltos kavos pupelės

i Rekomenduojame naudoti šviežiai sumaltas kavos pupeles arba prekybos vietoje įsigytą maltą kavą, kuri turi būti sumalta ne itin smulkiai, kitu atveju gali užsikimšti kavos aparato suspaudimo mechanizmas ir negalėsite paruošti kavos gėrimo.


i Ekrane rodomas užrašas: **Maltos kavos neužtenka (Not enough ground coffee)** reiškia, kad įbėrėte per mažą kiekį sumaltų kavos pupelių, kavos ruošimas sustabdomas ir prietaiso sistema grįžta į pradinę būseną.

i Galite ruošti visus kavos gėrimus iš sumaltų kavos pupelių, kavos gėrimų ruošimo eiga ta pati.

i Draudžiama į kavos talpą berti daugiau kaip 2 dozavimo šaukštus maltos kavos.

i Griežtai draudžiama naudoti tirpią arba greito paruošimo kavą.

i Į kavos aparatą įbėrus sumaltas kavos pupelės, kavos gėrimą turite paruošti vienos minutės laikotarpyje, kitu atveju prietaiso sistema pupelės išmes į kavos tirščių talpą ir sistemą sugrįš į pradinę būseną.

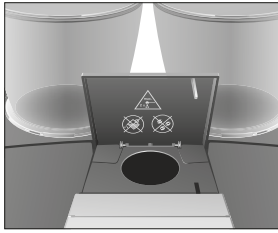

Pavyzdyje pateikta juodos kavos iš sumaltų kavos pupelių ruošimo eiga:

- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**
- Juodos kavos puodelį padėkite po kavos piltuvėliu (13)
- Atidarykite maltai kavai talpos (9) dangtelį
- Užrašas ekranėlyje: **Įdėkite maltos kavos (Please add ground coffee.)**
- Įberkite 1 maltos kavos dozavimo šaukštelį (12) sumaltų kavos pupelių į talpą maltai kavai
- Uždarykite maltai kavai talpos dangtelį
- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**
- Paspauskite mygtuką **Kava (Coffee)**
- Užrašas ekranėlyje: **Kava (Coffee)**
- Ruošiamas puodelis juodos kavos, ekranėlyje rodomas kavos stiprumas ir kiekis
- Ruošimas baigiamas automatiškai, kai į puodelį pribėga nustatytas kavos kiekis
- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**

5.3 Karštas vanduo

i Karštas vanduo gali būti ruošiamas trimis skirtingais temperatūrų lygiais: **Žema (Low)**, **Normali (Normal)**, **Aukšta (High)**.

Pavyzdyje pateikiama karšto vandens porcijos ruošimo eiga:

- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**
- Puodelį karštam vandeniui padėkite po karšto vandens antgaliu (15)
- Paspauskite mygtuką **Karštas vanduo (Hot Water)**



i Karšto vandens ruošimo metu galite pasikeisti nustatytą karšto vandens temperatūros lygį. Spauskite mygtukus **+** arba **-** **2 sekundžių laikotarpyje**, kol nustatysite norimą karšto vandens temperatūros lygį. Nustatytas temperatūros lygis sekančiam puodeliui nebus išsaugotas.

- Užrašas ekranėlyje: **Karštas vanduo (Hot Water)**
- Ruošiamas karštas vanduo, ekranėlyje rodomi temperatūros lygis ir kiekis
- Ruošimas baigiamas automatiškai, kai į puodelį pribėga nustatytas vandens kiekis

- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**



Baigę karšto vandens ruošimą iš karto nelieskite karšto vandens antgalio, galite nusideginti odą.

5.4 Gėrimo kiekio pagal puodelio tūrį nustatymas




Kavos aparatas *GIGA X8c Professional* leidžia nustatyti ir išsaugoti kiekį, kai nėra tiksliai žinomas puodelio tūris mililitrais, visiems produktams išskyrus *Caffè latte*. Nustatytas kiekis yra išsaugojamas kavos aparato atmintyje ir sekantį kartą, ruošiant tą patį produktą, į puodelį pribėgs naujai nustatytas kiekis.



Kavos gėrimams, kuriems yra aktyvuota papildomo vandens kiekio funkcija, kiekio keisti kavos gėrimo ruošimo metu negalima.

Pavyzdyje pateikiama juodos kavos gėrimo kiekio pagal turimą puodelį nustatymo eiga:

- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**
- Juodos kavos puodelį padėkite po kavos piltuvėliu (13)

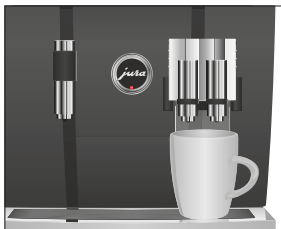

- Paspauskite ir laikykite mygtuką **Kava (Coffee)**
- Užrašas ekranėlyje: **Kava (Coffee)**
- Laikykite išpaustą mygtuką **Kava (Coffee)**, kol užrašas ekranėlyje:
Užtenka kavos? Paspausti mygtuką (Enough coffee? Press button.)
- Paleiskite mygtuką **Kava (Coffee)**
- Ruošiamas puodelis juodos kavos
- Kavos ruošimą sustabdykite bet kurio mygtuko paspaudimu
- Užrašas ekranėlyje: **Išsaugota (Saved)**
- Naujai nustatytas juodos kavos kiekis yra išsaugotas
- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**



Norėdami tokiu būdu pakeisti papildomame meniu produkto kiekį, įeikite į papildomą meniu, pasirinkite produktą, paspauskite ir laikykite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol atsiras užrašas ekranėlyje: **Užtenka kavos? Paspausti mygtuką (Enough coffee? Press button.)**



Produktų kiekį galite keisti ir kavos aparato programavimo režime, skaitykite skyrių 6.2. „Produktų parametrai“

5.5 Kavos malūnėlio pasirinkimo funkcija



Kavos aparatas *GIGA X8c Professional* turi du kavos malūnėlius ir integruotos kavos malūnėlio pasirinkimo funkcijos pagalba *Café à la carte* turite galimybę individualiai susikurti savo unikalią kavos pupelių mišinį. Prieš pradėdami ruošti bet kurį produktą galite lengvai pasirinkti, iš kurio kavos malūnėlio norite naudoti pupeles arba kokių santykiu kavos aparatas turi sumalti kavos pupelių mišinį.

- Jeigu aktyvuosite kavos malūnėlio pasirinkimo funkciją, programavimo režime produktui negalėsite individualiai parinkti kavos malūnėlio.

Pavyzdyje pateikiama kavos malūnėlio pasirinkimo funkcijos nustatymo eiga:

- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**
- Paspauskite programavimo mygtuką **P** (18)
- Užrašas ekranėlyje: **Priežiūros programų būklė (1/5) (Maintenance status (1/5))**
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch* (17), kol užsižiebs užrašas:
Aparato nustatymai (4/5) (Machine settings (4/5))
- Paspauskite mygtuką **Café à la carte**
- Paspauskite mygtuką **Aktyvuoti (Activate)**
- Paspauskite mygtuką **Išsaugoti (Save)**
- Užrašas ekranėlyje: **Išsaugota (Saved)**
- Užrašas ekranėlyje: **Kavos aparato nustatymai (4/5) (Machine settings (4/5))**
- Paspauskite mygtuką **P**, kad išeitumėte iš valdymo meniu
- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**


- Kavos malūnėlio pasirinkimo funkcija lieka aktyvi net jeigu ir išjungsite kavos aparatą.

5.5.1 Produkto ruošimas naudojant malūnėlio pasirinkimo funkciją

- Turi būti aktyvi kavos malūnėlio pasirinkimo funkcija **Café à la carte**.

Pavyzdyje pateikiama juodos kavos iš kairiojo kavos malimo malūnėlio ruošimo eiga:

- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**
- Juodos kavos puodelį padėkite po kavos piltuvėliu (13)
- Kairėje pusėje spauskite mygtuką **+**, kol bus rodoma **100 %** reikšmė

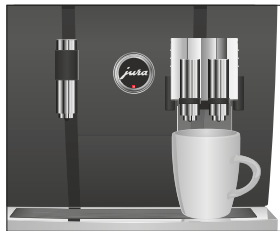

- Paspauskite mygtuką **Kava (Coffee)**
- Užrašas ekranėlyje: **Kava (Coffee)**
- Ruošiamas puodelis juodos kavos, ekranėlyje rodomas kavos stiprumas ir kiekis
- Ruošimas baigiamas automatiškai, kai į puodelį pribėga nustatytas kavos kiekis
- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**

- Paspauskite mygtuką **+** ir palaikykite apie 1 sekundę – kavos malūnėlio parinkimo reikšmė bus nustatyta 100%.

- Vieną kartą pakeitus kavos malūnėlio pasirinkimo nustatymą, naujai nustatyta reikšmė bus išsaugota, kol jos nepakeisite rankiniu būdu.

5.6 Pagreitintas kavos gėrimų ruošimas

- i** Kavos aparatas *GIGA X8c Professional* turi galimybę greičiau paruošti kavos gėrimus (išskyrus *Ristretto* ir *Caffè latte*). Ši funkcija nustatoma individualiai kiekvienam gėrimui, skaitykite skyrių 6.2.2. „Papildoma vandens kiekio funkcija“.
- i** Produktams, kuriems yra naudojama papildomo vandens kiekio funkcija, prie jo ikonon kavos gėrimų meniu yra rodomas raudonas laikmačio simbolis.
- i** JURA serviso centro darbuotojai gali nustatyti, kad raudona laikmačio ikona ties kavos gėrimu nebūtų rodoma.
- i** Kavos gėrimui su priskirtu papildomu vandens kiekiu negalima keisti kiekio ruošimo metu.

6. PROGRAMAVIMAS

Kavos aparato *GIGA X8c Professional* parametrai gamykloje nustatyti taip, kad iš karto galėtumėte juo naudotis.

Programavimo mygtuku **P** įeisite į valdymo meniu. Valdymo ratuku *Rotary Switch* ir valdymo mygtukais galite pereiti nuo vieno parametro prie kito, peržiūrėti ir keisti parametrų reikšmes, o ratuko paspaudimu – įeiti į valdymo meniu bei patvirtinti naujus parametrų nustatymus.

6.1 Valdymo meniu

Meniu punktas	Papunktis	Aprašymas
Priežiūros programų būklė (1/5) (Maintenance status (1/5))	Valymas (Clean) Nukalkinimas (Descale), rodoma tuomet, kai <i>Claris Pro</i> vandens filtras nėra aktyvuotas. Pakeisti filtrą (Change the filter), rodomas tuomet, kai <i>Claris Pro</i> vandens filtras yra aktyvuotas. Pieno sistemos skalavimas (Rinse the milk system) Kavos sistemos skalavimas (Rinse the coffee system) Pieno sistemos valymas (Clean the milk system)	Priežiūros programų būsenos indikacija ir aktyvavimas rankiniu būdu Daugiau informacijos skaitykite skyriuje 7. „Priežiūra“
Produkto nustatymai (2/5) (Product settings (2/5))	Eksperto nustatymai (Expert mode) Pagrindinis gėrimų meniu (Classics) Nustatyti malimo rupumą (Set consistency of grid)	Kavos gėrimų, pieno, karšto vandens ruošimo parametrų keitimas Kavos gėrimo įkėlimas iš papildomo meniu į pagrindinį. Kavos malūnėlių malimo rupumo nustatymas
Aparato nustatymai (3/5) (Machine settings (3/5))	Priež. prog. nustatymai (Maintenance settings) Laikas / Data (Time / date) Chronometras (Timer) Energijos taupymas (Save energy) Kiekio vienetai (Units) Gamintojo nustatymai (Factory setting)	<i>Claris Pro</i> vandens filtro aktyvavimas, vandens kietumą, kavos aparato praplovimo programos įjungimo metu ir pieno sistemos praplovimo nustatymas Paros laiko ir datos nustatymas Prietaiso automatinio išsijungimo laiko nustatymas Elektros energijos taupymo režimo nustatymas Vandens matavimo vienetų pasirinkimas Individualių parametrų atstatymas į gamyklinius nustatymus
Aparato nustatymai (4/5) (Machine settings (4/5))	Pasirinkti kalbą (Choose language) Ekranas (Display) Fono pasirinkimas (Colour scheme) Café à la carte (Café à la carte)	Valdymo meniu kalbos pasirinkimas Ekranėlio parametrų nustatymas Ekranėlio užsklandos parinkimas Aktyvuojama kavos malūnėlio pasirinkimo funkcija

Informacija (5/5) (Information (5/5))	Produktų skaitiklis (Product counter) Dienos skaitiklis (Day counter) Priež. prog. skaitiklis (Maintenance counter) Versija (Version)	Paruoštų kavos gėrimų kiekio peržiūra Atliktų priežiūros programų kiekio peržiūra Kavos aparato programinės įrangos versija
--	--	---

6.2 Produktų parametrai

Produkto nustatymai (2/5) (Product settings (2/5)) meniu punkte galite keisti gamintojo nustatytus kavos gėrimų ruošimo parametrus ir išsaugoti pagal savo individualius poreikius. Taip pat šiame meniu punkte galite pervadinti kavos gėrimus, pvz. **Kava (Coffee)** į „**Mano kava**“.

Lentelėje pateiktos produktų nustatymų keitimo ribos:

Produktas	Kavos stiprumas	Kiekis	Temperatūra	Malūnėlio pasirinkimas
Ristretto Espresso Kava (Coffee)* Americano	• (labai švelni) •• (švelni) ••• (vidutinė) •••• (stipri) ••••• (labai stipri)	Vandens kiekis: 25 ml – 290 ml Pridėtinis vandens kiekis (išskyrus Ristretto): 0 ml – 580 ml	Žema (Low) Vidutinė (Normal) Aukšta (High)	Dešinysis ir/arba kairysis malūnėlis (%)
2 ristretto (2 ristretti) 2 espresso (2 espressi) 2 kavos (2 coffees)	–	Vandens kiekis: 25 ml – 290 ml Pridėtinis vandens kiekis (išskyrus 2 Ristretto): 0 ml – 580 ml (atskirai į kiekvieną puodelį)	Žema (Low) Vidutinė (Normal) Aukšta (High)	Dešinysis ir/arba kairysis malūnėlis (%)
Cappuccino* Caffè latte Espresso macchiato* Latte macchiato*	• (labai švelni) •• (švelni) ••• (vidutinė) •••• (stipri) ••••• (labai stipri)	Vandens kiekis: 25 ml – 290 ml Pridėtinis vandens kiekis: 0 ml – 580 ml Pieno kiekis: 0 sec. – 120 sec. Pieno putos kiekis: 0 sec. – 120 sec. Pauzė: 0 sec. – 120 sec.	Žema (Low) Vidutinė (Normal) Aukšta (High)	Dešinysis ir/arba kairysis malūnėlis (%)
2 cappuccino (2 cappuccini) 2 Caffè latte 2 espresso macchiato (2 espressi macchiati) 2 latte macchiato (2 latte macchiati)	–	Vandens kiekis: 25 ml – 290 ml Pridėtinis vandens kiekis: 0 ml – 580 ml Pieno kiekis: 0 sec. – 120 sec. Pieno putos kiekis: 0 sec. – 120 sec. (atskirai į kiekvieną puodelį) Pauzė: 0 sec. – 120 sec.	Žema (Low) Vidutinė (Normal) Aukšta (High)	Dešinysis ir/arba kairysis malūnėlis (%)
Caffè latte*	• (labai švelni) •• (švelni) ••• (vidutinė) •••• (stipri) ••••• (labai stipri)	Vandens kiekis: 25 ml – 290 ml Pieno kiekis: 0 sec. – 120 sec. Pieno putos kiekis: 0 sec. – 120 sec.	Žema (Low) Vidutinė (Normal) Aukšta (High)	Dešinysis ir/arba kairysis malūnėlis (%)
1 porcija pieno putos (1 portion of milk foam) 1 porcija pieno (1 portion of milk)*	–	Pieno kiekis: 0 sec. – 120 sec. Pieno putos kiekis: 0 sec. – 120 sec.	–	–
2 porcijos pieno putos (2 portions of milk foam) 2 porcijos pieno (2 portions of milk)	–	Pieno kiekis: 0 sec. – 120 sec. Pieno putos kiekis: 0 sec. – 120 sec. (atskirai į kiekvieną puodelį)	–	–

Kava (nepertraukiamai) 2 kavos (nepertraukiamai)	• (labai švelni) •• (švelni) ••• (vidutinė) •••• (stipri) ••••• (labai stipri)	Vandens kiekis: 25 ml – 290 ml Pridėtinis vandens kiekis: 0 ml – 580 ml (vienam ruošimui)	Žema (Low) Vidutinė (Normal) Aukšta (High)	Dešinysis ir/arba kairysis malūnėlis (%) Parenkamas paruošimų skaičius (1-5; pasirinktas skaičius rodomas produkto ruošimo metu)
Karštas vanduo (Hot water)*	–	Vandens kiekis: 25 ml – 450 ml	Žema (Low) Vidutinė (Normal) Aukšta (X high)	–

i Kavos gėrimus, pažymėtus *, galima ruošti didesniais kiekiais.

6.2.1 Produktų nustatymų keitimas

i Visų produktų ruošimo parametrai keičiami ir saugojami analogiška seka.

Pavyzdyje pateikiama *Latte macchiato* pieno kiekio iš **4 sec.** į **6 sec.**, pieno putos kiekio iš **12 sec.** į **14 sec.**, vandens kiekio iš **45 ml** į **40 ml** nustatymų keitimo eiga:

- Užrašas ekrane: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**
- Paspauskite programavimo mygtuką **P** (18)
- Užrašas ekrane: **Priežiūros programų būklė (1/5) (Maintenance status (1/5))**
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch* (17), kol užsižiebs užrašas:
Produkto nustatymai (2/5) (Product settings (2/5))
- Paspauskite mygtuką **Eksperto nustatymai (Expert mode)**
- Užrašas ekrane: **Eksperto nustatymai (Expert mode)**

i Dabar galite pasirinkti bet kurį kavos ruošimo mygtuką, kurio parametrus norite pakeisti arba galite pasirinkti produktą iš papildomo meniu valdymo ratuku *Rotary Switch*.

- Paspauskite mygtuką **Latte macchiato**
- Paspauskite mygtuką **Pieno kiekis (Amount of milk)**
- Spauskite mygtukus **+** arba **-**, kol pieno kiekį nustatysite **6 sec.**
- Spauskite mygtuką **Išsaugoti (Save)**
- Užrašas ekrane: **Išsaugota (Saved)**
- Paspauskite mygtuką **Pieno putos kiekis (Amount of milk foam)**
- Spauskite mygtukus **+** arba **-**, kol pieno putos kiekį nustatysite **14 sec.**
- Paspauskite mygtuką **Išsaugoti (Save)**
- Užrašas ekrane: **Išsaugota (Saved)**
- Paspauskite mygtuką **Kiekis (Volume)**
- Spauskite mygtukus **+** arba **-**, kol vandens kiekį nustatysite **40 ml.**
- Paspauskite mygtuką **Išsaugoti (Save)**
- Užrašas ekrane: **Išsaugota (Saved)**
- Paspauskite programavimo mygtuką **P**, kad išeitumėte iš valdymo meniu
- Užrašas ekrane: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**

6.2.2 Papildomo vandens kiekio funkcija

i Papildomo vandens kiekio funkcija nustatoma **Produkto nustatymai (2/5) (Product settings (2/5))** meniu punkte.

Pavyzdyje pateikiama **Kava (Coffee)** papildomo vandens kiekio funkcijos nustatymas:

- Užrašas ekrane: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**
- Paspauskite programavimo mygtuką **P (18)**
- Užrašas ekrane: **Priežiūros programų būklė (1/5) (Maintenance status (1/5))**
- Sukite valdymo ratuką **Rotary Switch (17)**, kol užsižiebs užrašas:
Produkto nustatymai (2/5) (Product settings (2/5))
- Paspauskite mygtuką **Eksperto nustatymai (Expert mode)**
- Užrašas ekrane: **Eksperto nustatymai (Expert mode)**

i Dabar galite pasirinkti bet kurį kavos ruošimo mygtuką, kurio parametrus norite pakeisti arba galite pasirinkti produktą iš papildomo meniu valdymo ratuku **Rotary Switch**.

- Paspauskite mygtuką **Kava (Coffee)**
- Paspauskite mygtuką **Papildomas vandens kiekis (Amount of added water)**
- Spauskite mygtukus **+** arba **-**, kol papildomą vandens kiekį nustatysite, pvz. **40 ml**
- Spauskite mygtuką **Išsaugoti (Save)**
- Užrašas ekrane: **Išsaugota (Saved)**
- Paspauskite programavimo mygtuką **P**
- Užrašas ekrane: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**

i Kavos gėrimų meniu prie **Kava (Coffee)** gėrimo ikonos žibės raudonas laikmačio simbolis.

6.2.3 Produkto perkėlimas į pagrindinį meniu

i Kavos aparatas **GIGA X8c Professional** leidžia iš papildomo gėrimų meniu perkelti kavos gėrimus į pagrindinį, kurie yra rodomi ekrane, iš karto įjungus prietaisą. **Produkto nustatymai (2/5) (Product settings (2/5))** meniu punkte, **Pagrindinis gėrimų meniu (Classics)** papunktyje rasite visus produktus, kuriuos galite paruošti vieno mygtuko paspaudimu.

Pavyzdyje pateikiama **2 Espresso (2 espressi)** kavos gėrimo perkėlimo iš papildomo gėrimo meniu į pagrindinį ir priskyrimo apatiniam dešiniajam kavos ruošimo mygtukui eiga:

- Užrašas ekrane: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**
- Paspauskite programavimo mygtuką **P (18)**
- Užrašas ekrane: **Priežiūros programų būklė (1/5) (Maintenance status (1/5))**
- Sukite valdymo ratuką **Rotary Switch**, kol užsižiebs užrašas:
Produkto nustatymai (2/5) (Product settings (2/5))
- Paspauskite mygtuką **Pagrindinis gėrimų meniu (Classics)**
- Užrašas ekrane: **Pagrindinis gėrimų meniu (Classics)**

i Pasirinkite kavos gėrimą, kurį norite perkelti į pagrindinį gėrimų meniu – paspauskite atitinkamą mygtuką, kavos gėrimas nebus ruošiamas.

- Paspauskite mygtuką **2 Espresso (2 espressi)**
- Užrašas ekrane: **2 Espresso (2 espressi)**
- Paspauskite mygtuką **Išsaugoti (Save)**
- Paspauskite mygtuką **Gėrimą rodyti pagrindiniame m. (Add to favourites)**
- Užrašas ekrane: **Pasirinkite vietą ekrane (Select position)**
- Paspauskite **apatinį dešinįjį** kavos ruošimo mygtuką
- Užrašas ekrane: **Ar norite pakeisti esamą gėrimą? (Do you want to replace the current product?)**
- Paspauskite mygtuką **Taip (Yes)**
- Užrašas ekrane: **Išsaugota (Saved)**
- Užrašas ekrane: **Pagrindinis gėrimų meniu (Classics)**

- Paspauskite programavimo mygtuką **P**, kad išeitumėte iš valdymo meniu
- Užrašas ekrane: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**

6.2.4 Produkto pavadinimo keitimas

i **Produkto nustatymai (2/5) (Product settings (2/5))** meniu punkte, **Eksperto nustatymai (Programming)** galite pervadinti visus pagrindiniame ir papildomame gėrimų meniu esančius produktų pavadinimus.

Pavyzdyje pateikiama **Espresso** kavos gėrimo pavadinimo, pvz. į **Mano espresso**, keitimo eiga:

- Užrašas ekrane: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**
- Paspauskite programavimo mygtuką **P** (18)
- Užrašas ekrane: **Priežiūros programų būklė (1/5) (Maintenance status (1/5))**
- Sukite valdymo ratuką **Rotary Switch**, kol užsižiebs užrašas:
Produkto nustatymai (2/5) (Product settings (2/5))
- Paspauskite mygtuką **Eksperto nustatymai (Expert mode)**
- Paspauskite mygtuką **Espresso**
- Paspauskite mygtuką **Gėrimo pavadinimas (Product name)**
- Ekrane rodomos raidės, skaičiai, simboliai
- Paspauskite ir palaikykite mygtuką **<** kol bus ištrintas visas pavadinimas

i Mygtuku **^** galima keisti mažąsias raides į didžiąsias ir atvirkščiai.

- Sukite valdymo ratuką **Rotary Switch**, kol rasite pirmą naujo pavadinimo raidę **M**
- Paspauskite valdymo ratuką **Rotary Switch** **M** raidės patvirtinimui
- Procedūrą tęskite, kol
- Užrašas ekrane: **Mano espresso**
- Paspauskite mygtuką **Išsaugoti (Save)**
- Užrašas ekrane: **Išsaugota (Saved)**
- Užrašas ekrane: **Mano espresso**
- Paspauskite programavimo mygtuką **P**, kad išeitumėte iš valdymo meniu
- Užrašas ekrane: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**

6.2.5 Kavos malimo rupumo nustatymas

Produkto nustatymai (2/5) (Product settings (2/5)) meniu punkte **Nustatyti malimo rupumą (Set consistency of grind)** papunktyje galite atskirai kiekvienam kavos malūnėliui nustatyti kavos malimo rupumo lygį pagal pupelių skrudinimo lygį.

i Malimo rupumo nustatymas tinkamai, jeigu kava nepertraukiamai bėga iš kavos piltuvėlio ir jos paviršiuje susiformuoja tiršta puta.

Pavyzdyje pateikiama, dešiniojo kavos malūnėlio malimo rupumo keitimo eiga:

- Užrašas ekrane: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**
- Paspauskite programavimo mygtuką **P** (18)
- Užrašas ekrane: **Priežiūros programų būklė (1/5) (Maintenance status (1/5))**
- Sukite valdymo ratuką **Rotary Switch** (17), kol užsižiebs užrašas:
Produkto nustatymai (2/5) (Product settings (2/5))
- Paspauskite mygtuką **Nustatyti malimo rupumą (Set consistency of grind)**
- Užrašas ekrane: **Nustatyti malimo rupumą (Set consistency of grind)**
- Paspauskite mygtuką **Malūnėlis dešinėje (Right grinder)**

- Užrašas ekranėlyje: **Malūnėlis dešinėje (Right grinder)**
- Spauskite mygtukus **+** arba **-**, kol tinkamai nustatysite malimo rupumą
- Paspauskite mygtuką **Išsaugoti (Save)**
- Užrašas ekranėlyje: **Išsaugota (Saved)**
- Užrašas ekranėlyje: **Nustatyti malimo rupumą (Set consistency of grind)**
- Paspauskite programavimo mygtuką **P**, kad išeitumėte iš valdymo meniu
- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**

6.3 Kavos aparato nustatymai

i **Aparato nustatymai (3/5) (Machine settings (3/5))** ir **Aparato nustatymai (4/5) (Machine settings (4/5))** meniu papunkčiuose galite keisti priežiūros programų nustatymus, paros laiką ir datą, automatinį prietaiso išsijungimo laiką, nustatyti elektros energijos taupymo režimą, pasirinkti vandens matavimo vienetų, atstatyti individualius nustatymus į gamyklinius, pasirinkti valdymo meniu kalbą, keisti ekranėlio nustatymus ir užsklandą, įjungti kavos malūnėlio pasirinkimo funkciją.

6.3.1 Priežiūros programų nustatymai

i **Aparato nustatymai (3/5) (Machine settings (3/5))** meniu punkte **Priež. prog. nustatymai (Maintenance settings)** galite keisti šiuos nustatymus:

- Meniu papunkčio **Filtras (Filter)** galimi nustatymai
 - Kai išorinis *Claris* vandens filtras yra nenaudojamas: **Neaktyvus (Inactive)**
 - Kai išorinis *Claris* vandens filtras yra naudojamas: **Aktyvus (Active)**
- Meniu papunktis **Vandens kietumas (Water hardness)** rodomas tuomet, kai išorinis *Claris* vandens filtras nėra aktyvuotas. Vandens kietumas gali būti keičiamas nuo 1° dH iki 30° dH ribose.
- Meniu papunkčio **Skalavimas įsijungus (Switch-on rinse)** galimi nustatymai:
 - Praplovimo programa įjungiama rankiniu būdu: **Rankinis (Manual)**
 - Praplovimo programa įjungiama automatiškai: **Automatinis (Automatic)**
- Meniu papunkčio **Pieno ruošimo sistemos plovimas (Rinse the milk system)** galimi nustatymai:
 - Praplovimo programa įjungiama rankiniu būdu: **Rankinis po 10 min. (Manual after 10 min.)**
 - Praplovimo programa įjungiama rankiniu: **Rankinis skubus (Manual immediate)**
 - Praplovimo programa įjungiama automatiškai: **Automatinis po 10 min. (Automatic after 10 min.)**
 - Praplovimo programa įjungiama automatiškai: **Automatinis skubus (Automatic immediate)**

Pavyzdyje pateikiama kavos aparato pieno sistemos praplovimo programos įjungimo iš karto po paruoštos *Latte Macchiato* ar *Cappuccino* kavos nustatymas:

- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**
- Paspauskite programavimo mygtuką **P (18)**
- Užrašas ekranėlyje: **Priežiūros programų būklė (1/5) (Maintenance status (1/5))**
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch* (17), kol užsižiebs užrašas:
 - Aparato nustatymai (3/5) (Machine settings (3/5))**
- Paspauskite mygtuką **Priež. prog. nustatymai (Maintenance settings)**
- Užrašas ekranėlyje **Priež. prog. nustatymai (Maintenance settings)**

- Paspauskite mygtuką Pieno ruošimo sistemos plovimas (Rinse the milk system)
- Užrašas ekrane: Pieno ruošimo sistemos plovimas (Rinse the milk system)
- Paspauskite mygtuką Rankinis skubus (Manual immediate)
- Paspauskite mygtuką Išsaugoti (Save)
- Užrašas ekrane: Išsaugota (Saved)
- Užrašas ekrane: Aparato nustatymai (3/5) (Machine settings (3/5))
- Paspauskite programavimo mygtuką **P**, kad išeitumėte iš valdymo meniu
- Užrašas ekrane: Prašau pasirinkti: (Please select product:)

6.3.1.1 Vandens kietumo nustatymas

- i** Kuo naudojamas vanduo yra kietesnis, tuo dažniau reikia nukalkinti kavos aparatą, todėl ypač yra svarbu teisingai nustatyti vandens kietumą.
Kavos aparate vandens kietumas gali būti keičiamas nuo 1° dH iki 30° dH ribose.

Pavyzdyje pateikiama vandens kietumo nustatymo eiga:

- Užrašas ekrane: Prašau pasirinkti: (Please select product:)
- Paspauskite programavimo mygtuką **P** (18)
- Užrašas ekrane: Priežiūros programų būklė (1/5) (Maintenance status (1/5))
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch* (17), kol užsižiebs užrašas:
Aparato nustatymai (3/5) (Machine settings (3/5))
- Paspauskite mygtuką Priež. Prog. Nustatymai (Maintenance settings)
- Paspauskite mygtuką Vandens kietumas (Water hardness)
- Užrašas ekrane: Vandens kietumas (Water hardness)
- Spauskite mygtukus **+** arba **-**, kol tinkamai nustatysite naudojamo vandens kietumą
- Paspauskite mygtuką Išsaugoti (Save)
- Užrašas ekrane: Išsaugota (Saved)
- Užrašas ekrane: Priež. Prog. Nustatymai (Maintenance settings)
- Paspauskite programavimo mygtuką **P**, kad išeitumėte iš valdymo meniu
- Užrašas ekrane: Prašau pasirinkti: (Please select product:)

6.3.2 Energijos taupymo režimas (E.S.M.®)

- i** Aparato nustatymai (3/5) (Machine settings (3/5)) meniu punkte Energijos taupymas (Save energy) papunktyje kavos aparatui galite nustatyti elektros energijos taupymo režimą *Energy Save Mode (E.S.M.®)*:
- Taupyti Ne (Save No)
Kavos aparato vandens kaitinimo bloke nuolatos palaikomas karštas vanduo *Ristretto, Espresso*, juodai kavai, kavos gėrimamas su pienu ir karšto vandens ruošimui, todėl nereikia laukti, kol vanduo bus pakaitintas iki reikiamos temperatūros.
 - Taupyti Lygis 1 (Save Level 1)
Kavos aparato vandens kaitinimo bloke nuolatos palaikomas karštas vanduo *Ristretto, Espresso*, juodai kavai ir karšto vandens ruošimui.
Norėdami paruošti kavos gėrimus su pienu, karštą pieną ar pieno putą reikės palaukti, kol vanduo bus pakaitintas iki reikiamos temperatūros.

■ Taupyti Lygis 2 (Save Level 2)

Po paskutinio paruošto produkto, vandens kaitinimo blokui yra įjungiamas elektros energijos taupymo režimas. Norėdami paruošti *Ristretto*, *Espresso*, juodą kavą, kavos gėrimus su pienu ar karšto vandens porciją, reikės palaukti, kol vanduo bus pakaitintas iki reikiamos temperatūros.

Praėjus maždaug 5 minutėms po paskutinio paruošto produkto, ekrane rodomas užrašas:

Energijos taupymas (Energy save)

Pavyzdyje pateikiama elektros energijos taupymo režimo keitimo eiga:

- Užrašas ekrane: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**
- Paspauskite programavimo mygtuką **P** (18)
- Užrašas ekrane: **Priežiūros programų būklė (1/5) (Maintenance status (1/5))**
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch* (17), kol užsižiebs užrašas:
Aparato nustatymai (3/5) (Machine settings (3/5))
- Paspauskite mygtuką **Energijos taupymas (Save energy)**
- Paspauskite mygtuką **Taupyti Lygis 2 (Save Level 2)**
- Paspauskite mygtuką **Išsaugoti (Save)**
- Užrašas ekrane: **Išsaugota (Saved)**
- Užrašas ekrane: **Aparato nustatymai (3/5) (Machine settings (3/5))**
- Paspauskite programavimo mygtuką **P**, kad išeitumėte iš valdymo meniu
- Užrašas ekrane: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**

6.3.3 Laiko ir datos nustatymas

i Gali būti naudojamas **24 val.** arba **Am/PM** laiko formatas, skaitykite skyrių 6.3.5. „Matavimo vienetai“

Pavyzdyje pateikiama paros laiko keitimo eiga:

- Užrašas ekrane: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**
- Paspauskite programavimo mygtuką **P** (18)
- Užrašas ekrane: **Priežiūros programų būklė (1/5) (Maintenance status (1/5))**
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch* (17), kol užsižiebs užrašas:
Aparato nustatymai (3/5) (Machine settings (3/5))
- Paspauskite mygtuką **Laikas / data (Time / date)**
- Užrašas ekrane: **Laikas / data (Time / date)**
- Paspauskite mygtuką **Laikas (Time)**
- Užrašas ekrane: **Laikas (Time)**
- Spauskite mygtukus **+** arba **-** valandų nustatymui
- Spauskite mygtuką **Išsaugoti (Save)**
- Spauskite mygtukus **+** arba **-** minučių nustatymui
- Spauskite mygtuką **Išsaugoti (Save)**
- Užrašas ekrane: **Išsaugota (Saved)**
- Užrašas ekrane: **Laikas / data (Time / date)**
- Paspauskite programavimo mygtuką **P**, kad išeitumėte iš valdymo meniu
- Užrašas ekrane: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**

6.3.4 Automatinis įjungimas ir išjungimas

i Aparato nustatymai (3/5) (*Machine settings (3/5)*) meniu punkte **Chronometras** (*Timer*) papunktyje galite nustatyti automatinį kavos aparato įsijungimo ir išsijungimo laiką kiekvienai savaitės dienai individualiai arba visoms savaitės dienoms vienu metu ir automatinį išjungimą po paskutinio paruošto produkto.

i Kavos aparatas automatiškai galės įsijungti, jeigu bus įjungtas srovės šaltinio įjungimo / išjungimo jungiklis.

6.3.4.1 Automatinis įjungimas ir išjungimas savaitės dienomis

Pavydyje pateikiama kavos aparato automatinio įjungimo ir išjungimo **visoms savaitės dienoms** laiko nustatymo eiga:

- Užrašas ekrane: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**
- Paspauskite programavimo mygtuką **P** (18)
- Užrašas ekrane: **Priežiūros programų būklė (1/5) (Maintenance status (1/5))**
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch* (17), kol užsižiebs užrašas:
Aparato nustatymai (3/5) (Machine settings (3/5))
- Paspauskite mygtuką **Chronometras (Timer)**
- Užrašas ekrane: **Chronometras (Timer)**
- Paspauskite mygtuką **Pirmadienis (Monday)**
- Spauskite mygtukus **+** arba **-** valandų nustatymui kada **Ijungti aparatą (Switch machine on)**
- Paspauskite mygtuką **↶**
- Spauskite mygtukus **+** arba **-** minučių nustatymui kada **Ijungti aparatą (Switch machine on)**
- Paspauskite mygtuką **↶**
- Spauskite mygtukus **+** arba **-** valandų nustatymui kada **Išjungti aparatą (Switch machine off)**
- Paspauskite mygtuką **↶**
- Spauskite mygtukus **+** arba **-** minučių nustatymui kada **Išjungti aparatą (Switch machine off)**
- Paspauskite mygtuką **↶**
- Paspauskite mygtuką **Kiekvieną dieną (Every weekday)**
- Ekrane užrašas: **Išsaugota (Saved)**
- Užrašas ekrane: **Chronometras (Timer)**
- Paspauskite programavimo mygtuką **P**, kad išeitumėte iš valdymo meniu
- Užrašas ekrane: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**

6.3.4.2 Automatinis išjungimas po produkto ruošimo

i Kavos aparatas *GIGA X8c Professional* gali automatiškai išsijungti po paskutinio paruošto produkto po 15 minučių, 30 minučių arba 0.5-15 valandų laikotarpyje. Naudodami automatinio išsijungimo funkciją, papildomai sumažinsite elektros energijos sąnaudas.

Pavydyje pateikiama prietaiso automatinio išjungimo po paskutinio produkto ruošimo keitimo eiga:

- Užrašas ekrane: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**
- Paspauskite programavimo mygtuką **P** (18)
- Užrašas ekrane: **Priežiūros programų būklė (1/5) (Maintenance status (1/5))**
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch* (17), kol užsižiebs užrašas:
Aparato nustatymai (3/5) (Machine settings (3/5))

- Paspauskite mygtuką **Chronometras (Timer)**
- Užrašas ekranėlyje: **Chronometras (Timer)**
- Paspauskite mygtuką **Sekantis (Next)**
- Paspauskite mygtuką **Išjungti po (Switch off after)**
- Užrašas ekranėlyje: **Išjungti po (Switch off after)**
- Spauskite mygtukus **+** arba **-** automatinio išjungimo laiko nustatymui
- Paspauskite mygtuką **Išsaugoti (Save)**
- Užrašas ekranėlyje: **Išsaugota (Saved)**
- Užrašas ekranėlyje: **Chronometras (Timer)**
- Paspauskite programavimo mygtuką **P**, kad išeitumėte iš valdymo meniu
- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**

6.3.5 Matavimo vienetai

i **Aparato nustatymai (3/5) (Machine settings (3/5))** meniu punkte **Kiekio vienetai (Units)** papunktyje galite pakeisti matavimo vienetus:

- Vandens kiekio matavimo vienetus pasirinkti mililitrais (**ml**) arba uncijomis (**oz**)
- Paros laiko formatą naudoti **24 val. (24 hrs.)** arba (**AM/PM**)

Pavyzdyje pateikiama vandens matavimo vienetų iš mililitrų į uncijas keitimo eiga:

- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**
- Paspauskite programavimo mygtuką **P (18)**
- Užrašas ekranėlyje: **Priežiūros programų būklė (1/5) (Maintenance status (1/5))**
- Sukite valdymo ratuką **Rotary Switch (17)**, kol užsižiebs užrašas:
Aparato nustatymai (3/5) (Machine settings (3/5))
- Paspauskite mygtuką **Kiekio vienetai (Units)**
- Užrašas ekranėlyje: **Kiekio vienetai (Units)**
- Paspauskite mygtuką **oz**
- Paspauskite mygtuką **Išsaugoti (Save)**
- Užrašas ekranėlyje: **Išsaugota (Saved)**
- Užrašas ekranėlyje: **Aparato nustatymai (3/5) (Machine settings (3/5))**
- Paspauskite programavimo mygtuką **P**, kad išeitumėte iš valdymo meniu
- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**

6.3.6 Gamintojo nustatymai

i **Aparato nustatymai (3/5) (Machine settings (3/5))** meniu punkte **Gamintojo nustatymai (Factory setting)** papunktyje galite savo individualius parametrus atstatyti į gamyklinius ir ištuštinti kavos aparato vandens sistemą saugiam transportavimui šaltuoju metų laiku.

- **Visi produktai (All products)**
Visų produktų individualūs nustatymai (pvz.: vandens kiekis, gėrimo stiprumas, temperatūra) pakeičiami į gamykloje nustatytus parametrus.
- **Kavos aparatas (Machine)**
Visi kavos aparato individualūs nustatymai, išskyrus išorinio *Claris* vandens filtro, vandens kietumo, datos ir laiko nustatymus, pakeičiami į gamykloje nustatytus parametrus, po to kavos aparatas išsijungia.

■ Ištuštinti sistemą (Empty system)

Ištuštinama kavos aparato vandens sistema, po to kavos aparatas išsijungia.

Pavyzdys pateikiama visų produktų individualių nustatymų į gamyklinius nustatytus keitimo eiga:

- Užrašas ekrane: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**
- Užrašas ekrane: **Priežiūros programų būklė (1/5) (Maintenance status (1/5))**
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch* (17), kol užsižiebs užrašas :
Aparato nustatymai (3/5) (Machine settings (3/5))
- Paspauskite mygtuką **Gamintojo nustatymai (Factory setting)**
- Užrašas ekrane: **Gamintojo nustatymai (Factory setting)**
- Paspauskite mygtuką **Visi produktai (All products)**
- Užrašas ekrane: **Atstatyti gamintojo nustatymus visiems produktams?
(Reset all products to the factory settings?)**
- Paspauskite mygtuką **Taip (Yes)**
- Užrašas ekrane: **Išsaugota (Saved)**
- Užrašas ekrane: **Gamintojo nustatymai (Factory setting)**
- Paspauskite programavimo mygtuką **P**, kad išeitumėte iš valdymo meniu
- Užrašas ekrane: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**

6.3.7 Valdymo meniu kalba

i Kavos aparatui *GIGA X8c Professional* galite parinkti kitą valdymo meniu kalbą.

i Kavos aparato *GIGA X8c Professional* modelis gaminamas skirtingomis modifikacijomis dėl to lietuviško valdymo meniu kai kurioms modifikacijoms negalima įdiegti. Dėl galimybės į jūsų turimą *GIGA X8c Professional* lietuviško meniu diegimą teiraukitės JURA įgaliotoje aptarnavimo įmonėje.

Pavyzdys pateikiama **Lietuvių (English)** kalbos keitimo į vokiečių (**Deutsch**) eiga:

- Užrašas ekrane: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**
- Paspauskite programavimo mygtuką **P** (18)
- Užrašas ekrane: **Priežiūros programų būklė (1/5) (Maintenance status (1/5))**
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch* (17), kol užsižiebs užrašas :
Aparato nustatymai (4/5) (Machine settings (4/5))
- Paspauskite mygtuką **Pasirinkti kalbą (Choose language)**
- Užrašas ekrane: **Pasirinkti kalbą (Choose language)**
- **i** Norėdami rasti daugiau kalbų, dešinėje apačioje spauskite mygtuką **Sekantis (Next)**.
- Paspauskite mygtuką **Deutsch**
- Užrašas ekrane: **Gespeichert**
- Užrašas ekrane: **Geräteinstellungen (4/5)**
- Paspauskite programavimo mygtuką **P**, kad išeitumėte iš valdymo meniu
- Užrašas ekrane: **Bitte wählen Sie Ihr Produkt:**

6.3.8 Ekranų parametrai

i **Aparato nustatymai (4/5) (Machine settings (4/5))** meniu punkte **Ekranas (Display)** papunktyje galite meniu papunktyje galite keisti ekrano nustatymus:

- **Ryškumas (Brightness)**
Keičiamas ekranėlio ryškumas procentais
- **Kontrastas (Contrast)**
Keičiamas ekranėlio kontrastas: **Aukštas (High)**, **Normalus (Normal)**, **Žemas (Low)**
- **Apšvietimas (Backlight)**
Keičiamas ekranėlio foninis apšvietimo intensyvumas procentais

Pavydyje pateikiama ekranėlio ryškumo keitimo eiga:

- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**
- Paspauskite programavimo mygtuką **P** (18)
- Užrašas ekranėlyje: **Priežiūros programų būklė (1/5) (Maintenance status (1/5))**
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch* (17), kol užsižiebs užrašas:
Aparato nustatymai (4/5) (Machine settings (4/5))
- Paspauskite mygtuką **Display (Ekranas)**
- Užrašas ekranėlyje: **Display (Ekranas)**
- Paspauskite mygtuką: **Ryškumas (Brightness)**
- Spauskite mygtukus **+** arba **-** ekranėlio ryškumo nustatymui
- Paspauskite mygtuką **Išsaugoti (Save)**
- Užrašas ekranėlyje: **Išsaugota (Saved)**
- Užrašas ekranėlyje: **Display (Ekranas)**
- Paspauskite programavimo mygtuką **P**, kad išeitumėte iš valdymo meniu
- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**

6.3.9 Ekranų užsklanda

i **Aparato nustatymai (4/5) (Machine settings (4/5))** meniu punkte **Fono pasirinkimas (Colour scheme)** papunktyje galite pasirinkti ekranėlio užsklandos paveiksluką:

- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**
- Paspauskite programavimo mygtuką **P** (18)
- Užrašas ekranėlyje: **Priežiūros programų būklė (1/5) (Maintenance status (1/5))**
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch* (17), kol užsižiebs užrašas:
Aparato nustatymai (4/5) (Machine settings (4/5))
- Paspauskite mygtuką **Fono pasirinkimas (Colour scheme)**
- Užrašas ekranėlyje: **Fono pasirinkimas (Colour scheme)**
- Spauskite mygtukus **+** arba **-** ekranėlio užsklandos paveiksluko parinkimui
- Paspauskite mygtuką **Išsaugoti (Save)**
- Užrašas ekranėlyje: **Išsaugota (Saved)**
- Užrašas ekranėlyje: **Aparato nustatymai (4/5) (Machine settings (4/5))**
- Paspauskite programavimo mygtuką **P**, kad išeitumėte iš valdymo meniu
- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**

6.4 Informacija

i **Informacija (5/5) (Information (5/5))** meniu punkte yra rodoma informacija apie kavos aparatą:

- **Produktų skaitiklis (Product counter)**
Paruoštų kavos gėrimų, kavos gėrimų su pienu ir karšto vandens porcijų skaičius.

- **Dienos skaitiklis (Day counter)**
Paruoštų kavos gėrimų, kavos gėrimų su pienu ir karšto vandens porcijų skaičius. Šis skaitiklis gali būti atstatytas į 0 padėti bet kuriuo metu.
- **Priež. prog. Skaitiklis (Maintenance counter)**
Priežiūros programų (valymo, nukalkinimo, išorinio *Claris* vandens filtro keitimo) būseną ir atliktų programų skaičius.
- **Versija (Version)**
Programinės įrangos versija.

Pavyzdyje pateikiama kavos aparatu paruoštų produktų kiekio peržiūros eiga:

- Užrašas ekrane: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**
- Paspauskite programavimo mygtuką **P** (18)
- Užrašas ekrane: **Priežiūros programų būklė (1/5) (Maintenance status (1/5))**
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch* (17), kol užsižiebs užrašas:
Informacija (5/5) (Information (5/5))
- Paspauskite mygtuką **Informacija (5/5) (Information (5/5))**
- Užrašas ekrane: **Produktų skaitiklis (Product counter)**
- Rodomas paruoštų produktų kiekis **Bendras puodelių skaičius (Total cups)**
- Paspauskite bet kurį mygtuką arba valdymo mygtuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekrane: **Informacija (5/5) (Information (5/5))**
- Paspauskite programavimo mygtuką **P**, kad išeitumėte iš valdymo meniu
- Užrašas ekrane: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**

7. PRIEŽIŪRA

i Kavos aparatas *GIGA X8c Professional* turi integruotas priežiūros programas, apie kurių įjungimą automatiškai praneša kavos aparato sistema. Kavos aparato valymo, nukalkinimo, vandens filtro keitimo ir pieno sistemos valymo, išskyrus pieno sistemos valymo programą, atlikite tik tuomet, kai to pareikalaus pats kavos aparatas, apie tai pranešdamas ekrane.

7.1 Kavos aparato praplovimo programa: **Kavos sistemos skalavimas (Rinse the coffee system)**

7.2 Pieno sistemos praplovimo programa: **Pieno sistemos skalavimas (Rinse the milk system)**

7.3 Pieno sistemos valymo programa (automatiškai kavos aparato sistema nepraneša):
Pieno sistemos valymas (Clean the milk system)

7.4 Išorinio *Claris* vandens filtro keitimo programa:
Pakeisti filtrą (Change the filter)

7.5 Kavos aparato valymo programa: **Valymas (Clean)**

7.6 Kavos aparato nukalkinimo programa: **Nukalkinimas (Descale)**

i Kavos aparatą *GIGA X8c Professional* taip pat reikia prižiūrėti savarankiškai. Kavos aparato sistema nepraneša, kada yra laikas atlikti sekančias priežiūros programas:

7.7 Kavos piltuvėlio plovimas mechaniniu būdu

7.8 Kavos pupelių talpos valymas

7.9 Kasdieninė priežiūra (Kavos aparato įjungimo ir išjungimo metu, aptarnavimas dienos pabaigoje)

i Priežiūros programų sąrašas yra meniu punkte **Priežiūros programų būklė (1/5) (Maintenance status (1/5))**, kuriame rasite priežiūros programų būsenos juostas. Kai programos būsenos juosta pilnai užsipildo raudona spalva, kavos aparato sistema praneša, kad laikas atlikti atitinkamą priežiūros programą.

7.1 Kavos aparato praplovimo programa

i Kavos aparatas prasiplauna įjungimo ir išsijungimo metu. Prietaiso įjungimo metu, kai kavos aparato sistema pakankamai įkaista, kavos aparatas prašo praplovimo programą įjungti rankiniu būdu arba praplovimo programa gali išsijungti automatiškai. Kavos aparato parametruose **Aparato nustatymai (3/5) (Machine settings (3/5))** meniu punkte **Priež. prog. nustatymai (Maintenance settings)** papunktyje galima nustatyti kavos aparato praplovimo programos įjungimo būdą.

i Kavos aparato išsijungimo metu automatiškai įjungiama kavos aparato praplovimo programa.

i Jūs galite atlikti kavos aparato praplovimą bet kuriuo metu.

Pavydyje pateikta kavos aparato praplovimo programos įjungimo rankiniu būdu eiga:

- Užrašas ekrane: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**
- Tuščią indą padėkite po kavos piltuvėliu (13)



- Paspauskite programavimo mygtuką P (18)
- Užrašas ekrane: **Priežiūros programų būklė (1/5) (Maintenance status (1/5))**
- Paspauskite mygtuką **Kavos sistemos skalavimas (Rinse the coffee system)**
- Užrašas ekrane: **Aparatas skalaujamas. (Machine is rinsing.)**
- Prasiplauna kavos aparato sistema, programa baigiasi automatiškai
- Užrašas ekrane: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**

7.2 Pieno sistemos praplovimo programa

i Jeigu ruošėte kavas su pienu, kavos aparatas paprašys įjungti pieno sistemos praplovimo programą. Kavos aparato parametruose **Aparato nustatymai (3/5) (Machine settings (3/5))** meniu punkte **Priež. prog. nustatymai (Maintenance settings)** papunktyje galima nustatyti pieno sistemos praplovimo programos įjungimo būdą.

Pavydyje pateikiama pieno sistemos praplovimo programos, kai ją prašo paleisti kavos aparato sistema, eiga:

- Užrašas ekrane: **Skalauti pieno sistemą. (Rinse the milk system.),** žiba simbolis ⚡
- Tuščią indą padėkite po kavos piltuvėliu (13)



- Paspauskite programavimo mygtuką P (18)
- Užrašas ekrane: **Priežiūros programų būklė 1/5 (Maintenance status 1/5)**
- Paspauskite mygtuką **Pieno sistemos skalavimas (Rinse the milk system)**
- Užrašas ekrane: **Skalaujama pieno sistema. (Milk system is being rinsed)**
- Praplaunama pieno ruošimo sistema, programa baigiasi automatiškai
- Užrašas ekrane: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**

7.3 Pieno sistemos valymo programa

- i** Jeigu ruošiate kavas su pienu, dienos pabaigoje reikia atlikti pieno sistemos valymo programą.
- i** Kavos aparatas automatiškai nepraneša, kad reikia atlikti pieno sistemos valymo programą, todėl ją reikia atlikti savarankiškai dienos pabaigoje.
- i** Gamintojas rekomenduoja naudoti originalias JURA priežiūros priemones. *JURA Cappuccino Cleaner* antibakterinio pieno sistemos valymo skysčio teiraukitės JURA prekybos vietose.

Pavyzdyje pateikta pieno sistemos valymo programos įjungimo eiga:

- Užrašas ekrane: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**
- Paspauskite programavimo mygtuką P (18)
- Užrašas ekrane: **Priežiūros programų būklė (1/5) (Maintenance status (1/5))**
- Paspauskite mygtuką **Pieno sistemos valymas (Clean the milk system)**
- Paspauskite mygtuką **Pradėti (Start)**
- Paspauskite mygtuką **Pradėti (Start)** dar kartą
- Užrašas ekrane: **Valymo priemonė pieno sistemai (Cleaning agent for milk system)**
- Pieno žarnelę išimkite iš pieno talpos
- Tuščią indą padėkite po kavos piltuvėliu (13)
- Į tuščią indą įpilkite 250 ml švaraus vandens ir įpilkite vieną kamštelį (ne daugiau kaip 15 ml) *JURA Cappuccino Cleaner* antibakterinio valymo skysčio
- Pieno žarnelę panardinkite į vandens ir antibakterinio valymo skysčio mišinį



- Paspauskite mygtuką **Sekantis (Next)**
- Užrašas ekrane: **Valoma pieno sistema. (Milk system is being cleaned.)**
- Vykdoma pieno sistemos valymo programa
- Pieno sistemos valymo programa nutraukiama
- Užrašas ekrane: **Vanduo pieno sistemos valymui (Water for cleaning milk system.)**
- Indą su antibakterinio valymo skysčio mišinio likučiais išplaukite, įpilkite 250 ml švaraus vandens ir įmerkite pieno žarnelę
- Ištuštinkite indą, esantį po kavos piltuvėliu



- Paspauskite mygtuką **Sekantis (Next)**
- Užrašas ekranėlyje: **Valoma pieno sistema. (Milk system is being cleaned.)**
- Vykdoma pieno sistemos valymo programa
- Pieno sistema ir pieno žarnelės perplaunami švarių vandeniu, programa baigiasi automatiškai
- Užrašas ekranėlyje: **Pieno sistemos valymas baigtas (Milk system cleaning complete)**
- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**

7.4 Išorinio Claris vandens filtro keitimas

i Kavos aparatas skaičiuoja naudojamą vandens kiekį, todėl sunaudojus nustatytą kavos aparatui naudojamą išorinio *Claris* vandens filtro litražą, sistema prašys vandens filtrą pakeisti nauju. Jeigu išorinis *Claris* vandens filtras nėra aktyvuotas parametruose, kavos aparato sistema negalės pranešti kada laikas jį pakeisti nauju.

Pavyzdyje pateikiama išorinio *Claris* vandens filtro keitimo, kai jį prašo pakeisti kavos aparato sistema, eiga:

- Užrašas ekranėlyje: **Pakeisti filtrą (Change the filter)**, žiba simbolis ✨
- Pakeiskite išorinį *Claris* vandens filtrą vadovaudamiesi jo keitimo instrukcija
- Paspauskite programavimo mygtuką **P (18)**
- Užrašas ekranėlyje: **Priežiūros programų būklė (1/5) (Maintenance status (1/5))**
- Paspauskite mygtuką **Pakeisti filtrą (Change the filter)**
- Užrašas ekranėlyje: **Pakeisti filtrą / Ar tikrai norite atstatyti vandens filtro talpos nominalą? (Change the filter / Do you really want to reset the filter capacity?)**
- Paspauskite mygtuką **Taip (Yes)**
- Užrašas ekranėlyje: **Pakeisti filtrą / Vandens filtro talpos nominalas atstatytas. (Change the filter / Filter capacity has been reset.)**

i Filtro praplovimo metu vanduo gali tekėti su priemaisomis. Šis vanduo neturi jokios įtakos Jūsų sveikatai ir kavos skoniui.

7.5 Kavos aparato valymo programa

i Po 220 paruoštų kavos puodelių arba 80 kavos aparato praplovimo programų įjungimo metu, prietaisas automatiškai praneša, kad laikas įjungti kavos aparato valymo programą. Kavos aparatu ir toliau galite naudotis, tačiau rekomenduojame nedelsiant įjungti valymo programą.


i Gamintojas rekomenduoja naudoti originalias JURA priežiūros priemones. *JURA valymo tablečių* teiraukitės JURA prekybos vietose.

i Kavos aparato valymo programos trukmė apie 20 minučių.

- Užrašas ekranėlyje: **Valyti aparatą. (Clean machine.)**, žiba simbolis ☼
- Paspauskite programavimo mygtuką P (18)
- Užrašas ekranėlyje: **Priežiūros programų būklė (1/5) (Maintenance status (1/5))**
- Paspauskite mygtuką **Valymas (Clean)**
- Paspauskite mygtuką **Pradėti (Start)**
- Paspauskite mygtuką **Pradėti (Start)** dar kartą
- Užrašas ekranėlyje: **Išpilti tirščius. (Empty coffee grounds container.)**
- Ištuštinkite nulašėjimo padėklą (7) ir kavos tirščių talpą (6) ir įdėkite juos atgal į kavos aparatą
- Užrašas ekranėlyje: **Paspauskite valdymo ratuką. (Press the Rotary Switch.)**
- Padėkite tuščią indą po kavos piltuvėliu (13)
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch* (17)
- Užrašas ekranėlyje: **Aparatas valomas. (Machine is being cleaned.)**



- Vykdoma kavos aparato valymo programa
- Valymo programa nutraukiama
- Užrašas ekranėlyje: **Įdėti valymo tabletes. (Add cleaning tablet.)**
- Atidarykite maltai kavai talpos (9) dangtelį ir įdėkite *JURA valymo tabletes*

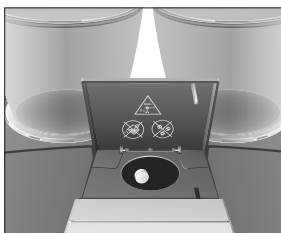

- Uždarykite maltai kavai skirtos dangtelį
- Užrašas ekranėlyje: **Paspauskite valdymo ratuką. (Press the Rotary Switch.)**
- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Aparatas valomas. (Machine is being cleaned.)**
- Vykdoma kavos aparato valymo programa
- Valymo programa nutraukiama
- Užrašas ekranėlyje: **Išpilti tirščius. (Empty coffee grounds container.)**
- Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą ir įdėkite juos atgal į kavos aparatą.
- Užrašas ekranėlyje: **Valymas / Valymas baigtas. (Clean / Cleaning complete.)**
- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**



Baigę kavos aparato valymo programą, maltai kavai talpos vidų išvalykite drėgna šluoste.

7.6 Kavos aparato nukalkinimo programa

i Kavos, karšto vandens ruošimo metu kavos aparatas kaitina vandenį, dėl to iš vandens išsiskiria kalkių nuosėdos. Kalkių nuosėdų kaupimosi intensyvumas priklauso nuo naudojamo vandens kietumo laipsnio, todėl kietumą būtina nustatyti kavos aparatui.

Daugiau informacijos rasite skyriuje 4.2. „Vandens kietumo nustatymas“.


Pagal nustatytą vandens kietumą, kavos aparatas optimaliai paskaičiuoja galimą sunaudoti vandens kiekį, kurį sunaudojus, sistema prašo atlikti nukalkinimo programą. Kavos aparatu ir toliau galite naudotis, tačiau rekomenduojame nedelsiant įjungti nukalkinimo programą.

i Gamintojas rekomenduoja naudoti originalias JURA priežiūros priemones. *JURA nukalkinimo tablečių* teiraukitės JURA prekybos vietose.

i Jeigu yra aktyvuotas ir naudojamas išorinis *Claris* vandens filtras, kavos aparatas nukalkinimo programos atlikti neprašys.

i Kavos aparato nukalkinimo programos trukmė apie 50 minučių.

- Užrašas ekranėlyje: **Nukalkinti aparatą (Decalcify machine.)**, žiba simbolis ⚡.
- Paspauskite programavimo mygtuką **P** (18)
- Užrašas ekranėlyje: **Priežiūros programų būklė (1/5) (Maintenance status (1/5))**
- Paspauskite mygtuką **Nukalkinimas (Descale)**
- Paspauskite mygtuką **Pradėti (Start)**
- Paspauskite mygtuką **Pradėti (Start)** dar kartą
- Užrašas ekranėlyje: **Ištuštinti padėklą. (Empty drip tray.)**
- Ištuštinkite nulašėjimo padėklą (7) ir kavos tirščių talpą (6) ir įdėkite juos atgal į kavos aparatą
- Užrašas ekranėlyje: **Įpilti nukalkinimo tirpalą į vandens talpą. (Pour descaling agent into water tank.)**
- Išimkite vandens talpą (4) ir ištuštinkite
- Į tuščią indą įpilkite 1000 ml švaraus vandens ir ištirpinkite 6 *JURA nukalkinimo tabletes*.
- Supilkite nukalkinimo tirpalą į tuščią vandens talpą ir įstatykite į kavos aparatą

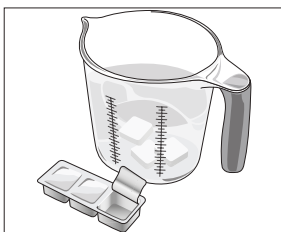

- Užrašas ekranėlyje: **Paspauskite valdymo ratuką. (Press the Rotary Switch.)**
- Tuščius indus padėkite po kavos piltuvėliu (13) ir karšto vandens piltuvėliu (15)




- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch* (17)
- Užrašas ekranėlyje: **Aparatas nukalkinamas. (Machine is being descaled.)**
- Vykdoma kavos aparato nukalkinimo programa
- Nukalkinimo programa nutraukiama
- Užrašas ekranėlyje: **Ištuštinti padėklą. (Empty drip tray.)**
- Ištuštinkite indus po kavos piltuvėliu ir karšto vandens piltuvėliu
- Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą ir įdėkite juos atgal į kavos aparatą
- Užrašas ekranėlyje: **Trūksta vandens. (Fill water tank.)**
- Išimkite vandens talpą ir ją perplaukite
- Pripildykite vandens talpą šviežiu, šaltu vandeniu ir įstatykite į kavos aparatą
- Užrašas ekranėlyje: **Paspauskite valdymo ratuką. (Press the Rotary Switch.)**
- Tuščius indus padėkite po kavos piltuvėliu ir karšto vandens piltuvėliu




- Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekranėlyje: **Aparatas nukalkinamas. (Machine is being descaled.)**
- Vykdoma kavos aparato nukalkinimo programa
- Nukalkinimo programa nutraukiama
- Užrašas ekranėlyje: **Ištuštinti padėklą. (Empty drip tray.)**
- Ištuštinkite indus po kavos piltuvėliu ir karšto vandens piltuvėliu
- Ištuštinkite nulašėjimo padėklą ir kavos tirščių talpą ir įdėkite juos atgal į kavos aparatą
- Užrašas ekranėlyje: **Nukalkinimas / Nukalkinimas baigtas. (Descale / Descaling complete.)**
- Nukalkinimo programa baigta
- Užrašas ekranėlyje: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**
- **i** Baigę nukalkinimo programą arba nesėkmingai nutrūkus nukalkinimo programai, vandens talpą būtina perplaukti švariu vandeniu!

7.7 Kavos piltuvėlio plovimas mechaniniu būdu


- **i** Jeigu ruošėte kavos gėrimus su pienu kavą, karštą pieną ar pieno putą, dienos pabaigoje kavos piltuvėlį išardykite ir jo dalis praplaukite tekančio vandens srove.
- **i** Kavos aparato sistema automatiškai nepraneša, kad kavos piltuvėlį laikas išplauti mechaniniu būdu.
- Nuimkite pieno žarnelę ir ją perplaukite tekančio vandens srove

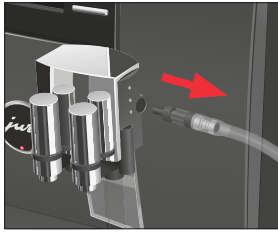


- Paspauskite kavos piltuvėlio dangtelio fiksatorius ir nuimkite dangtelį

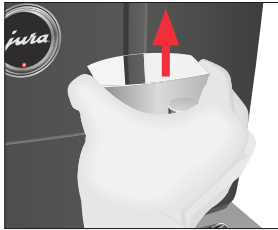


- Nuimkite apatinę pieno sistemos dalį

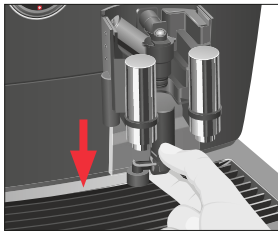


- Nuimkite viršutinę pieno sistemos dalį

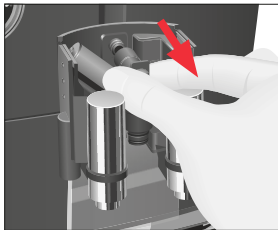


- Ištraukite pieno sistemos oro vožtuvą

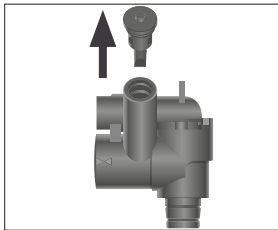


- Išardykite pieno sistemą į atskiras jos dalis ir išplaukite po tekančio vandens srove. Jeigu pieno sistemos dalyse yra sudžiūvusių pieno likučių, jas įmerkite į *JURA Cappuccino Cleaner* antibakterinį valymo skystį, po to perplaukite tekančio vandens srove.

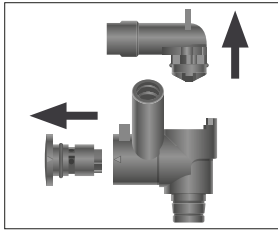


- Surinkite pieno sistemą – atkreipkite dėmesį į rodykles ant atskirų dalių

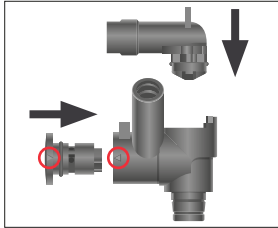


- Įstatykite pieno sistemos oro vožtuvą

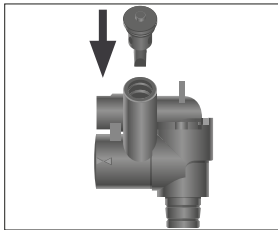


- Įstatykite viršutinę pieno sistemos dalį

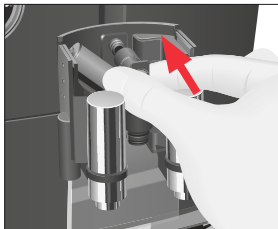


- Įstatykite apatinę pieno sistemos dalį

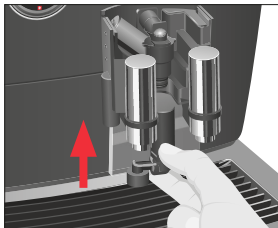

- Uždėkite kavos piltuvėlio dangtelį. Išgirsite fiksatoriaus spragtelėjimą, reiškiantį, kad dangtelis uždėtas teisingai

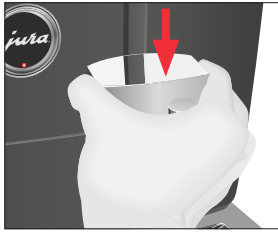


- Įstatykite pieno žarnelę į kavos piltuvėlį

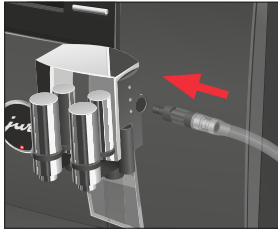

7.8 Kavos pupelių talpos valymas

i Kavos pupelių sudėtyje esantys aliejai ir priemaišos kaupiasi ant kavos pupelių talpos sienelių, kurie keičia kavos skonį. Rekomenduojame retkarčiais išvalyti kavos pupelių talpą.


- Užrašas ekranėlyje: **Trūksta pupelių. (Fill bean container.)**
- Kavos aparatą išjunkite įjungimo / išjungimo mygtuku 
- Išjunkite srovės įjungimo / išjungimo jungiklį (5)
- Atidarykite ir nuimkite aptarnavimo dangtelį (21), esantį galinėje kavos aparato dalyje, pirštu paspausdami virš **JURA** ženkliuko

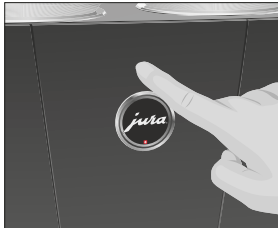

- Iki galo nustumkite raudonos spalvos kavos pupelių sklendę (23)
- Mėlynos spalvos kavos pupelių talpos užraktą (22) pasukite į išorę



- Išimkite kavos pupelių talpą (1)
- Nuimkite kavos pupelių talpos aromato saugojimo dangtelį
- Kavos pupeles išpilkite iš talpos
- Kavos pupelių talpos vidų išvalykite sausa, minkšta šluoste
- Kavos pupelių talpą įstatykite į vietą
- Mėlynos spalvos kavos pupelių talpos užraktą pasukite į vidų
- Ištraukite raudonos spalvos kavos pupelių sklendę

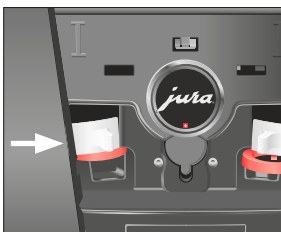

- Uždėkite aptarnavimo dangtelį, pirštu paspausdami virš *JURA* ženkliuko. Išgirsite fiksatoriaus spragtelėjimą, reiškiantį, kad dangtelis uždėtas teisingai
- Pripildykite kavos pupelių talpą ir uždėkite aromato apsaugos dangtelį

7.9 Kasdienė priežiūra

7.9.1 Įjungimas

i Kiekvieną kartą, įjungus kavos aparatą, jis turi prasiplauti. Paspauskite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kad pradėtume plovimą. Jūs galite užprogramuoti aparatą, kad kiekvieną kartą, įjungus kavos aparatą, jis prasiplautų automatiškai.

- Kavos aparatas yra išjungtas
- Padėkite tuščią indą po kavos piltuvėliu (13)



- Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką 
- Užrašas ekrane: **Jūs sveikina Jura (Welcome to Jura)**
- Užrašas ekrane: **Aparatas kaista. (Machine is heating.)**
- Užrašas ekrane: **Aparatas skalaujamas. (Machine is rinsing.)**
- Praplaunama kavos aparato sistema, praplovimas baigiasi automatiškai
- Užrašas ekrane: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**

i Sekantį kartą įjungus kavos aparatą sistema neprasiplaus, jeigu vandens sistema nebus pakankamai atvėsusi.

7.9.2 Išjungimas

- i** Kavos aparato išjungimo metu automatiškai praplauni kavos piltuvėlis ir / arba pieno sistema, priklausomai nuo to ar buvo ruošti kavos gėrimai ir / arba kavos gėrimai su pienu.
- Tuščią indą padėkite po kavos piltuvėliu (13)



- Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką 
- Užrašas ekranėlyje: **Aparatas skalaujamas. (Machine is rinsing.)**
- Praplaunamas kavos piltuvėlis


Jeigu ruošėte kavos gėrimus su pienu:

- Užrašas ekranėlyje: **Skalaujama pieno sistema. (Milk system is being rinsed.)**
- Praplaunama pieno sistema
- Kavos aparatas išsijungia

- i** Kavos aparato išsijungimo metu gali pasigirsti šnypštimas. Šis garsas neturi jokio neigiamo poveikio prietaiso techninei būklei.

7.9.3 Dienos pabaiga

- i** Norėdami užtikrinti ilgaamžį prietaiso tarnavimą ir optimalią kavos ruošimo kokybę, dienos pabaigoje rekomenduojame:
- Ištraukite, praplaukite ir sausai iššluostykite nulašėjimo padėklą (7), padėkliuką puodeliams (8) ir kavos tirščių talpą (6)

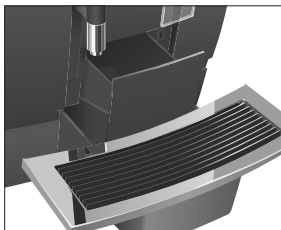

- Nuvalykite ir nusauskite metalinius kontaktus galinėje padėklo dalyje
- Įstatykite nulašėjimo padėklą su kavos tirščių talpa
- Išimkite, praplaukite ir sausai iššluostykite vandens talpą (4)
- Įstatykite vandens talpą į vietą
- Išardykite kavos piltuvėlį (13) ir detales praplaukite tekančio vandens srove
- Kavos aparato korpusą nuvalykite švelnia, švaria, drėgna šluoste, pavyzdžiui JURA mikropluošto šluoste, jas galite įsigyti JURA prekybos vietose

- Higienos sumetimais rekomenduojame reguliariai keisti pieno žarnelę – kas 3 mėnesius, kurias galite įsigyti JURA prekybos vietose.

8. VANDENS SISTEMOS TUŠTINIMAS

- Vandens sistemos tuštinimas naudojamas, jeigu kavos aparatą reikia laikyti arba vežti šaltuoju žiemos periodu, kai prognozuojama aplinkos temperatūra žemiau 0° C. Saugokite kavos aparato originalią pakuotę – ji reikalinga kavos aparato saugiam transportavimui.

- Užrašas ekrane: **Prašau pasirinkti: (Please select product:)**
- Padėkite tuščius indus po kavos piltuvėliu (13) ir karšto vandens piltuvėliu (15)



- Paspauskite programavimo mygtuką **P**
- Užrašas ekrane: **Priežiūros programų būklė (1/5) (Maintenance status (1/5))**
- Sukite valdymo ratuką *Rotary Switch*, kol užsižiebs užrašas:
Priežiūros programų nustatymai (3/5) (Maintenance settings (3/5))
- Paspauskite mygtuką **Gamintojo nustatymai (Factory setting)**
- Užrašas ekrane: **Gamintojo nustatymai (Factory setting)**
- Paspauskite mygtuką: **Ištuštinti sistemą (Empty system)**
- Užrašas ekrane: **Paspauskite valdymo ratuką (Press the Rotary Switch)**
- Paspauskite valdymo mygtuką *Rotary Switch*
- Užrašas ekrane: **Sistema ištuštinama. (System is emptying.)**
- Vanduo bėga iš kavos piltuvėlio ir iš karšto vandens piltuvėlio
- Vandens sistemos tuštinimas baigiasi automatiškai ir prietaisas išsijungia
- Maitinimo laidą ištraukite iš įtampos šaltinio, prietaisą supakuokite į originalią pakuotę
- Kavos aparatas paruoštas saugiam transportavimui

9. PRANEŠIMAI EKRANĖLYJE

Užrašas ekranėlyje	Priežastis	Veiksmai
Išpilti tirščius. (Empty coffee grounds container.)	Kavos tirščių talpa yra užpildyta tirščiais, kavos aparatu negalite naudotis	Ištuštinkite kavos tirščių talpą, išvalykite ir išplaukite nulašėjimo padėklą
Trūksta tirščių talpos. (Coffee grounds container not fitted.)	Nėra tirščių talpos, kavos aparatu negalite naudotis	Įdėkite kavos tirščių talpą
Ištuštinti padėklą. (Empty drip tray.)	Nulašėjimo padėklas yra pilnas, kavos aparatu negalite naudotis	Ištuštinkite nulašėjimo padėklą Nuvalykite ir nusauskite metalinius kontaktus galinėje padėklo dalyje
Trūksta padėklo. (Drip tray not fitted.)	Nėra nulašėjimo padėklo arba jis neteisingai įdėtas, kavos aparatu negalite naudotis	Tinkamai įstatykite nulašėjimo padėklą į vietą Nuvalykite ir nusauskite metalinius kontaktus galinėje padėklo dalyje
Paspauskite valdymo ratuką. (Press the Rotary Switch.)	Kavos aparatas prašo užpildyti sistemą vandeniu arba tęsti kavos aparato priežiūros programas	Paspauskite valdymo mygtuką <i>Rotary Switch</i>
Trūksta pupelių. (Fill bean container.), žybsi kavos pupelių talpos būsenos indikatorius	Viena kavos pupelių talpa yra tuščia. Kavos gėrimų ruošti negalima, išskyrus karštą vandenį arba pieną	Įberkite pupelių į talpą, skaitykite skyrių 3.2. „Kavos pupelių pildymas“
Skalauti pieno sistemą. (Rinse the milk system.)	Kavos aparatas prašo įjungti pieno sistemos praplovimo programą	Paspauskite mygtuką P Paspauskite mygtuką Pieno sistemos valymas (Rinse the milk system)
Valyti aparatą. (Clean machine.)	Kavos aparatas prašo įjungti valymo programą Užrašas pasirodo po 220 paruoštų kavos puodelių arba 80 praplovimo ciklų kavos aparato įjungimo metu	Įjunkite kavos aparato valymo programą, skaitykite skyrių 7.5. „Kavos aparato valymo programa“

Nukalkinti aparatą. (Decalcify machine.)	Kavos aparatas prašo įjungti nukalkinimo programą	Įjunkite kavos aparato nukalkinimo programą, skaitykite skyrių 7.6. „Kavos aparato nukalkinimo programa“
Pakeisti filtrą. (Change filter.)	Kavos aparatas prašo pakeisti išorinį <i>Claris</i> vandens filtrą	Pakeiskite išorinį <i>Claris</i> vandens filtrą, skaitykite skyrių 7.4. „Išorinio <i>Claris</i> vandens filtro keitimas“
Trūksta piltuvėlio. (Spout is not fitted.)	Kavos piltuvėlio dangtelis yra neteisingai uždėtas	Tinkamai uždėkite kavos piltuvėlio dangtelį
Maltos kavos neužtenka. (Not enough ground coffee.)	Įbėrėte nepakankamą kiekį maltos kavos Prietaisas negali paruošti kavos ir sistema sugrįžta į pradinę padėtį	Sekantį kartą įberkite didesnį kiekį maltos kavos, skaitykite skyrių skaitykite skyrių 5.2. „Sumaltos kavos pupelės“
Trūksta aptarnavimo dangtelio. (Service cover is not fitted.)	Galinėje kavos aparato dalyje esantis aptarnavimo dangtelis yra neuždarytas, kavos aparatu negalite naudotis	Uždarykite aptarnavimo dangtelį
Patikrinkite vėdinimo angas. (Please check the ventilation slats.)	Viršutinėje kavos aparato dalyje esančios vėdinimo angos neatsidaro, kavos aparatu negalite naudotis	Prietaisą išjunkite ir kreipkitės į JURA įgaliotą aptarnavimo įmonę Lietuvoje

10. SAVARANKIŠKAS VEIKIMO SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS

Veikimo sutrikimas	Galima priežastis	Šalinimo būdai
Kavos aparatas ruošia nepakankamą pieno putas kiekį arba ruošimo metu pieno puta yra taškoma	Nešvarumai kavos piltuvėlio pieno ruošimo sistemoje	Kavos piltuvėlį išplaukite rankiniu būdu, skaitykite skyrių 7.7. „Kavos piltuvėlio plovimas mechaniniu būdu“. Paleiskite kavos piltuvėlio valymo programą, skaitykite skyrių 7.2. „Pieno sistemos praplovimo programa“
Kava laša iš kavos piltuvėlio	Itin smulkiai malamos kavos pupelės ir tai užblokavo sistemą Nepakeistas išorinis <i>Claris</i> vandens filtras ir naudojamas per ilgai Netinkamai nustatytas vandens kietumas	Pakeiskite kavos malimo rupumo nustatymus, skaitykite skyrių 6.2.5. „Kavos malimo rupumo nustatymas“ Išimkite išorinį <i>Claris</i> vandens filtrą iš vandens talpos ir dar kartą paruoškite kavos puodelį. Jeigu kava ruošiamą tinkamai, pakeiskite vandens filtrą nauju, skaitykite skyrių 7.4. „Išorinio <i>Claris</i> vandens filtro keitimas“ Kavos aparatui atlikite nukalkinimo programą ir nustatykite tinkamą vandens kietumą, skaitykite skyrių 7.6. „Kavos aparato nukalkinimo programa“ ir 6.3.1.1. skyrių „Vandens kietumo nustatymas“
Ekranėlyje nerodomas užrašas: Trūksta pupelių. (Fill bean container.), nors kavos pupelių talpa yra tuščia	Nešvarumai ant pupelių pildymo daviklio	Išvalykite kavos pupelių talpą, skaitykite skyrių 7.8. „Kavos pupelių talpos valymas“
Kavos ruošimas sustabdomas ir ekranėlyje rodomas užrašas: Trūksta pupelių. (Fill bean container.), nors kavos pupelių talpa yra pripildyta	Pupelių sklendės yra uždarytos arba nepilnai atidarytos	Galinėje kavos aparato dalyje atidarykite aptarnavimo dangtelį ir pilnai ištraukite kavos pupelių talpų sklendes, skaitykite skyrių 7.8. „Kavos pupelių talpos valymas“

Ekranėlyje rodomas užrašas:

Ištuštinkite nulašėjimo padėklą (Empty drip tray), nors nulašėjimo padėklas yra švarus

Nešvarumai tarp nulašėjimo padėklo metalinių kontaktų

Nuvalykite ir nusauskite metalinius kontaktus galinėje padėklo dalyje

Ekranėlyje rodomas užrašas:

Error 2

Kavos aparatas galėjo būti laikomas neigiamos temperatūros aplinkoje ir yra užšalusi vandens tiekimo sistema

Kavos aparatą laikykite šiltoje patalpoje, kol sušils vandens tiekimo sistema

Ekranėlyje rodomas užrašas:

Error su bet koku skaičiumi

–

Prietaisą išjunkite ir kreipkitės į JURA įgaliotą aptarnavimo įmonę Lietuvoje

i Jeigu patys negalite pašalinti kavos aparato veikimo sutrikimų, kreipkitės į gaminio pardavėją arba į JURA įgaliotą aptarnavimo įmonę Lietuvoje.

11. TECHNINIAI DUOMENYS

Įtampa	220-240 V~, 50 Hz
Galingumas	2300 W
Saugos atžymos	CE Ⓢ
Triukšmingumas	Lp < 70 db (A)
Aplinkos sąlygos	Maksimali oro drėgmė 80%
Aplinkos temperatūra	10 – 35 C°
Energijos sąnaudos:	
Energijos taupymas / Taupyti Ne (Save energy / Save No) režimu	~30 Wh
Elektros taupymas / Taupyti lygis 1 (Save energy / Save Level 1) režimu	~12 Wh
Elektros taupymas / Taupyti lygis 2 (Save energy / Save Level 2) režimu	~15 Wh
Vandens pompos slėgis	15 bar (statinis, didžiausias)
Vandentiekio slėgis	max. 0,6 MPa
Vandens talpa	2,6 l
Pupelių talpa	2x650 g
Kavos tirščių talpa	daugiausiai 40 porcijų
Maitinimo laido ilgis	apie 1,1 m
Svoris	apie 22 kg
Matmenys PxAxG	37 x 56,5 x 49,7 cm
Pajungimo prie vandentiekio techniniai duomenys:	
Pajungimas prie vandentiekio	Išorinis sriegis – G3/4"
Vandens tiekimo vamzdis	Metalinė žarna – G3/4" (turi atitikti vietos reglamentą)
Vandens tiekimo vožtuvas	Su atgalinio nutekėjimo apsauga ir filtru

12. PRIETAISO UTILIZACIJA



Šis ant gaminio arba jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad šis gaminys nelaikytinas buitinėmis atliekomis. Taigi jį būtina atiduoti į elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo punktą, kad būtų tinkamai perdirbtas. Tinkamai utilizuodami šį gaminį padėsite išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali sukelti netinkamas šio gaminio atliekų tvarkymas.

13. TECHNINIAI PAKEITIMAI

JURA Elektroapparate AG gamintojas pasilieka teisę atlikti gaminio techninius pakeitimus. Vaizdai, naudojami aptarnavimo instrukcijoje, yra informacinio pobūdžio, todėl neatitinka tikrųjų prietaiso spalvų. Kai kurios techninės detalės gali skirtis nuo jūsų turimo kavos aparato techninių detalių.

14. DIREKTYVOS

JURA Elektroapparate AF gamintojas patvirtina, kad prietaisas atitinka šias ES direktyvas:

2006/95/EC – žemos įtampos direktyvą

2006/42/EC – mašinų direktyvą

2009/125/EC – bendrąją energiją vartojančių gaminių (EVG) ekologinio projektavimo direktyvą

KONTROLINIS GIGA X8c Professional APMOKYMŲ SĄRAŠAS

1. Pasiruošimas

- ☐ Maitinimo laido patikrinimas
- ☐ Kavos aparato pastatymas ir prijungimas
- ☐ Kavos pupelių talpų pripildymas

2. Pirmas naudojimas

- ☐ Meniu kalbos parinkimas
- ☐ Datos ir laiko nustatymas
- ☐ Išorinio *Claris* vandens filtro įdiegimas
- ☐ Vandens sistemos užpildymas
- ☐ Vandens kietumo matavimas ir nustatymas

3. Kavos gėrimų ruošimas

- ☐ Ruošimas vieno mygtuko paspaudimu
- ☐ Ruošimas valdymo ratuku *Rotary Switch*

4. Valdymas

- ☐ Valdymas ekranėlio mygtukais
- ☐ Valdymas ratuku *Rotary Switch*
- ☐ Demonstracija kavos malūnėlio pasirinkimo funkcijos *Café à la carte*
- ☐ Produktų parametrų keitimas programavimo režime
- ☐ Produktų kiekio nustatymas pagal puodelio tūrį
- ☐ Malimo rupumo nustatymas

5. Priežiūra

- ☐ Pieno sistemos valymo programos demonstracija
- ☐ Kavos piltuvėlio ardymas ir plovimas
- ☐ Priežiūros programų paaiškinimas

6. Apmokymo data:

7. Pardavėjo kontaktas: