

GIGA X8c Professional

Descalcificar o aparelho

Duração aproximada 50 min.

Material necessário:

pastilhas anticalcário


Caixa de 36 unidades (Art. 70751)

Embalagem de 3 unidades (Art. 61848)



Este manual breve não substitui o “Manual de instruções GIGA X8c Professional”. Primeiro, leia e respeite as instruções de segurança e advertências para evitar perigos.

Pré-requisito: **»Descalcificar máquina.«** (ou: **»Por favor, selecione o seu produto:«**)

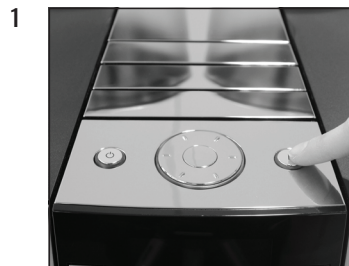



»Estado de manutenção (1/5)«



»Esvaziar bandeja de recolha de água«





»Agente descalcificador no depósito«

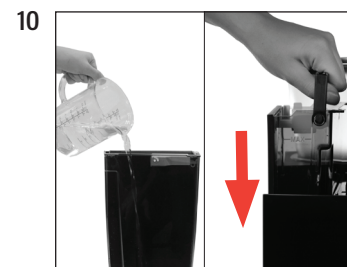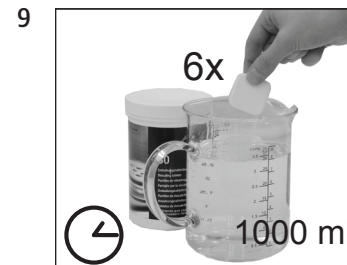


»Pulsar o Rotary Switch.«




»Aparelho descalcificando.«
»Esvaziar bandeja de recolha de água«

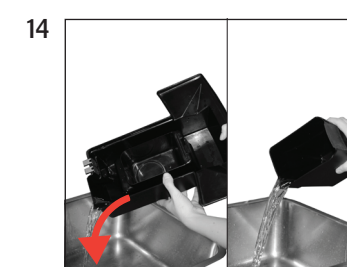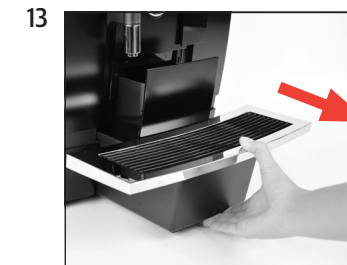

»Encher o depósito de água.«

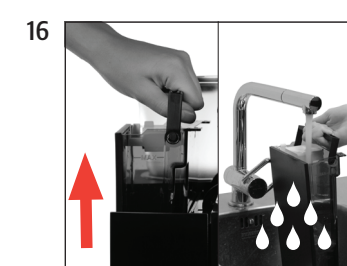


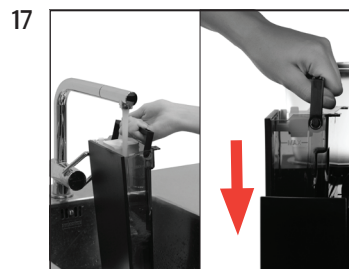

»Pulsar o Rotary Switch.«



»Aparelho descalcificando.«
»Esvaziar bandeja de recolha de água«

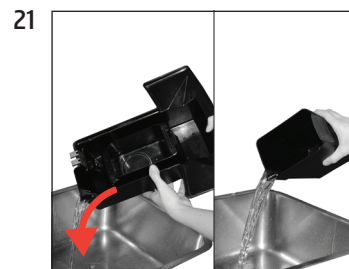

»Descalcificação« / »A descalcificação foi efectuada com sucesso.«

»Por favor, seleccione o seu produto:«